


HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Priručnik

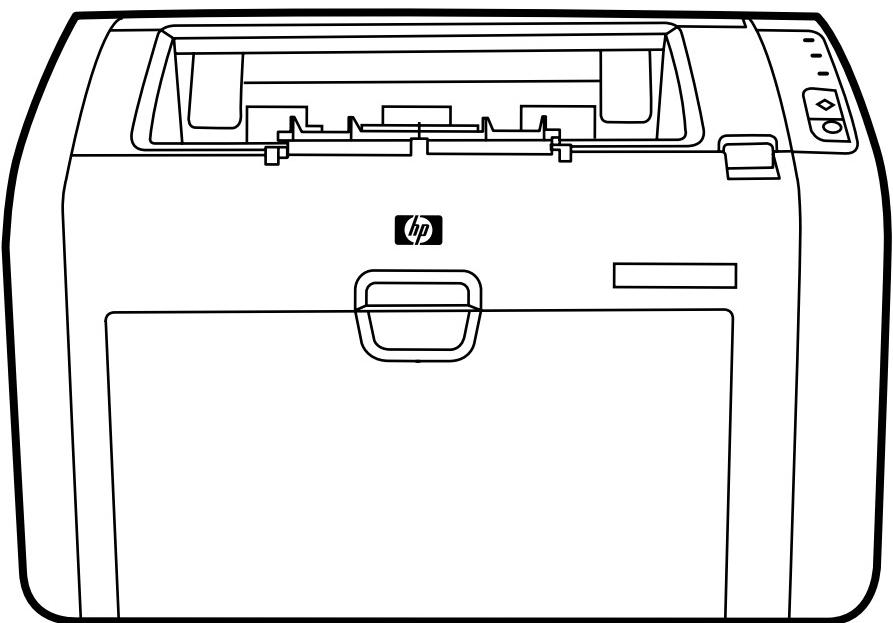

Pisači HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw

Priručnik

Informacije o zaštiti autorskih prava

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Zabranjeno je svako umnožavanje, mijenjanje i prevođenje bez prethodnog pismenog odobrenja, osim u skladu s odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.

Broj publikacije: Q5912-90960

Edition 2, 03/2006

Informacije u ovome dokumentu mogu se mijenjati bez najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim odredbama priloženima uz te proizvode i usluge. Ništa navedeno u ovome dokumentu ne smije se smatrati nadopunom jamstva. HP nije odgovoran za tehničke ili uređivačke pogreške ili propuste u ovome dokumentu.

Vlasnici zaštitnih znakova

Microsoft® i Windows® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama.

Energy Star® i logotip Energy Stara® registrirani su znaci američke agencije za zaštitu okoliša (United States Environmental Protection Agency) u Sjedinjenim Američkim Državama.

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak svojega vlasnika, a tvrtka Hewlett-Packard Company koristi ga prema uvjetima licence.

UNIX® je registrirani zaštitni znak grupacije The Open Group.

Linux® je registrirani zaštitni znak Linusa Torvaldса u Sjedinjenim Američkim Državama.

Sadržaj

1 Osnove rukovanja pisačima

Brz pristup dodatnim informacijama	2
Internetske veze za upravljačke programe, softver i podršku	2
Veze u priručniku	2
Gdje možete pronaći dodatne informacije	2
Konfiguracije pisača	3
Pisač HP LaserJet 1022	3
Pisač HP LaserJet 1022n	3
Pisač HP LaserJet 1022nw	3
Pregled pisača	4
Upravljačka ploča pisača	5
Načini prolaza medija	6
Prioritetni ulazni otvor	6
Glavna ulazna ladica	6
Izlazna ladica	6
Softver pisača	7
Podržani operacijski sustavi	7
Softver pisača za Windows računala	7
Upravljački programi pisača	7
Svojstva pisača (u upravljačkom programu)	8
Online pomoć za svojstva pisača	9
Prioriteti postavaka ispisa	9
Softver pisača za Macintosh računala	9
Ugrađeni web-poslužitelj	10
Napomene o medijima za ispis	11
Podržane dimenzije medija	11

2 Priklučci pisača

USB priključci	14
Priklučivanje USB kabela	14
Mrežni priključci	15
Priklučivanje na mrežu	15
Bežični priključci	17
Bežični ispis	18
Standard IEEE 802.11b/g	18
Bluetooth	18

3 Upravljanje pisačem

Stranice s informacijama o pisaču	20
Ogledna stranica	20
Konfiguracijska stranica	20
Probna stranica	20
Upotreba ugrađenog web-poslužitelja	21
Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja	21

Kartica Information (Informacije)	21
Kartica Settings (Postavke)	22
Kartica Networking (Rad na mreži)	22
Ostale veze	22

4 Zadaci ispisa

Ručno ulaganje papira	24
Upotreba ručnog ispisa	24
Prekid ispisa	25
Objašnjenje postavki kvalitete ispisa	26
Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija	27
Upute za upotrebu medija	28
Papir	28
Naljepnice	29
Prozirne folije	29
Omotnice	29
Kartice i teški mediji	30
Papir sa zaglavljem i tiskanicе	31
Odabir papira i ostalih medija	32
HP-ovi mediji	32
Mediji koje treba izbjegavati	32
Mediji koji mogu oštetiti pisač	32
Ulaganje medija u ulazne ladice	34
Prioritetni ulazni otvor	34
Glavna ulazna ladica za 250 listova	34
Ispis omotnice	35
Ispis više omotnica	37
Ispis na prozirne folije ili naljepnice	39
Ispis papira sa zaglavljem i tiskanicа	40
Ispis medija nestandardnih dimenzija i kartica	41
Ispis obje strane papira (ručni obostrani ispis)	42
Ispis više stranica na jedan list papira (N-na-1)	44
Ispis brošura	45
Ispis vodenih žigova	47

5 Održavanje

Čišćenje pisača	50
Čišćenje područja uloška s tonerom	50
Čišćenje prolaza medija	51
Zamjena valjka podizača	53
Čišćenje valjka podizača	56
Zamjena razdvojnog umetka u pisaču	57
Preraspodjela tonera	59
Zamjena uloška s tonerom	61

6 Rješavanje problema

Traženje rješenja	64
1. korak: Je li pisač ispravno postavljen?	64
2. korak: Svijetli li žaruljica pripravnosti?	64
3. korak: Možete li ispisati oglednu stranicu?	64
4. korak: Je li kvaliteta ispisa prihvatljiva?	65
5. korak: Komunicira li pisač s računalom?	65
6. korak: Je li stranica ispisana onako kako ste očekivali?	65
Kontaktiranje HP-ove podrške	66

Svetlosni signali žaruljica	67
Problemi pri rukovanju papirom	69
Medij je zaglavljen	69
Ispis je iskrivljen (nakošen)	69
Istodobno se u pisač uvlači više listova medija	69
Pisač ne uvlači medije iz ulazne ladice.	69
Pisač je savinuo medij	70
Ispis je vrlo spor	70
Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu	71
Iskrivljen, neispravan ili nepotpun tekst	71
Nedostaju crteži ili tekst, ili su stranice prazne	71
Oblikovanje stranice drugačije je na drugome pisaču	72
Kvaliteta crteža	72
Problemi sa softverom pisača	73
Poboljšanje kvalitete ispisa	76
Svjetli ili blijedi ispis	76
Mrlje od tonera	76
Neispisana mjesta	77
Okomite crte	77
Siva pozadina	78
Razmazivanje tonera	78
Toner nije potpuno nanesen	79
Okomite pogreške koje se ponavljaju	79
Izobličeni znakovi	79
Nakošena stranica	80
Savijen ili valovit medij	80
Nabori i pregibi	80
Raspršivanje tonera	81
Kapljice vode na donjem rubu	81
Vađenje zaglavljenog papira	82
Najčešća mjesta zaglavljivanja medija	82
Vađenje zaglavljene stranice	82
Rješavanje problema s umrežavanjem	85

Dodatak A Specifikacije pisača

Specifikacije okruženja	88
Akustičke emisije	89
Električne specifikacije	90
Fizičke specifikacije	91
Kapaciteti i brzine pisača	92
Specifikacija memorije	93
Priklučci	94

Dodatak B Regulativne informacije

Usklađenost s FCC-om	95
Izjava o udovoljavanju standardima	96
Regulativne izjave	97
Izjava o sigurnosti lasera	97
Kanadski propisi DOC	97
Korejska izjava EMI	97
Izjava o sigurnosti lasera za Finsku	98
Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša	99
Zaštita okoliša	99
Proizvodnja ozona	99
Potrošnja energije	99

Potrošnja tonera	99
Potrošnja papira	99
Plastika	99
Potrošni pribor za HP LaserJet	100
Informacije o programu povrata i recikliranja HP-ova potrošnog pribora	100
Papir	100
Ograničenja u materijalu	100
Dodatne informacije	101
Podaci o sigurnosti materijala	102

Dodatak C Jamstvo i licenca

Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu	103
Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver	105
Ograničeno jamstvo za uložak s tonerom	106

Dodatak D HP-ovi dijelovi i pribor

Naručivanje potrošnog pribora	108
Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu	110
Upotreba HP-ovih uložaka s tonerom	111
HP-ovo načelo o ulošcima s tonerom koje ne proizvodi HP	111
Skladištenje uložaka s tonerom	111
Vijek trajanja uloška s tonerom	111
Ušteda tonera	111

Dodatak E Servis i podrška

Dostupnost službe i servisa	114
HP Care Pack™ servisi i servisni ugovori	114
Upute za pakiranje pisača	115
Kako kontaktirati HP	116

Kazalo

1

Osnove rukovanja pisačima

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:

- [Brz pristup dodatnim informacijama](#)
- [Konfiguracije pisača](#)
- [Pregled pisača](#)
- [Upravljačka ploča pisača](#)
- [Načini prolaza medija](#)
- [Softver pisača](#)
- [Napomene o medijima za ispis](#)

Brz pristup dodatnim informacijama

U ovom dijelu navedeni su resursi s dodatnim informacijama o pisačima serije HP LaserJet 1020.

Napomena

Serija pisača HP LaserJet 1020 uključuje modele HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

Internetske veze za upravljačke programe, softver i podršku

Želite li kontaktirati HP zbog servisa ili podrške, koristite neku od donjih veza.

Pisač HP LaserJet 1022

- U Sjedinjenim Američkim Državama pogledajte stranicu <http://www.hp.com/support/lj1022/>.
- U ostalim državama/regijama pogledajte stranicu <http://www.hp.com/>.

Veze u priručniku

- [Pregled pisača](#) (položaj dijelova pisača)
- [Zamjena uloška s tonerom](#)
- [Rješavanje problema](#)
- [Naručivanje potrošnog pribora](#)

Gdje možete pronaći dodatne informacije

- **Priručnik na CD-u:** Podrobne informacije o upotrebi pisača i rješavanju problema. Nalazi se na CD-ROMu koji je priložen uz pisač.
- **Online pomoć:** Informacije o opcijama pisača nalaze se u upravljačkim programima pisača. Kako biste pregledali datoteku pomoći, pristupite online pomoći preko upravljačkog programa pisača.
- **HTML (online) priručnik:** Podrobne informacije o upotrebi pisača i rješavanju problema. Nalazi se na adresi <http://www.hp.com/support/lj1022/>. Na stranici odaberite **Manuals** (Priručnici).

Konfiguracije pisača

Niže su navedene standardne konfiguracije pisača HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

Pisač HP LaserJet 1022

- 18 stranica u minuti za medij veličine A4 i 19 str/min za medij veličine 'letter'
- Prva se stranica ispisuje već za 8 sekundi
- Postavka kvalitete ispisa ProRes 1200 omogućuje vidljivost finih detalja pri razlučivosti od 1200 x 1200 točaka po inču (tpi)
- Glavna ulazna ladica za 250 listova
- Prioritetni ulazni otvor
- Izlazna ladica za 100 listova
- EconoMode (štedi toner)
- Ispis vodenih žigova, brošura, više stranica na jedan list papira (N-na-1), kao i prve stranice na medij drugačiji od onoga za ostatak dokumenta
- 8 MB memorije RAM
- Uložak s tonerom za 2.000 listova papira
- Upravljački programi ovisno o glavnem računalu
- USB 2.0 velike brzine
- Glavni prekidač
- 26 PCL fontova

Pisač HP LaserJet 1022n

Pisač HP LaserJet 1022n uključuje interni mrežni priključak.

Napomena

Pojedinosti o upravljačkim programima možete pogledati na stranici <http://www.hp.com/support/lj1022/>.

Pisač HP LaserJet 1022nw



Pisač HP LaserJet 1022nw sadrži sve značajke pisača HP LaserJet 1022n te mogućnost integriranog bežičnog povezivanja putem standarda 802.11b/g.

Napomena

Pojedinosti o ovome proizvodu možete pročitati u *Priručniku za bežično povezivanje pisača HP LaserJet 1022nw*.


Pregled pisača

Sljedeći crteži prikazuju dijelove pisača HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

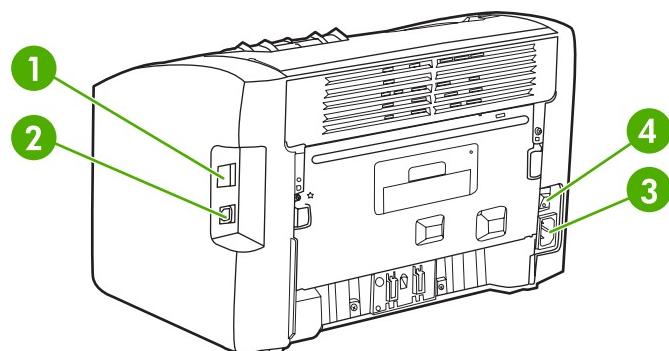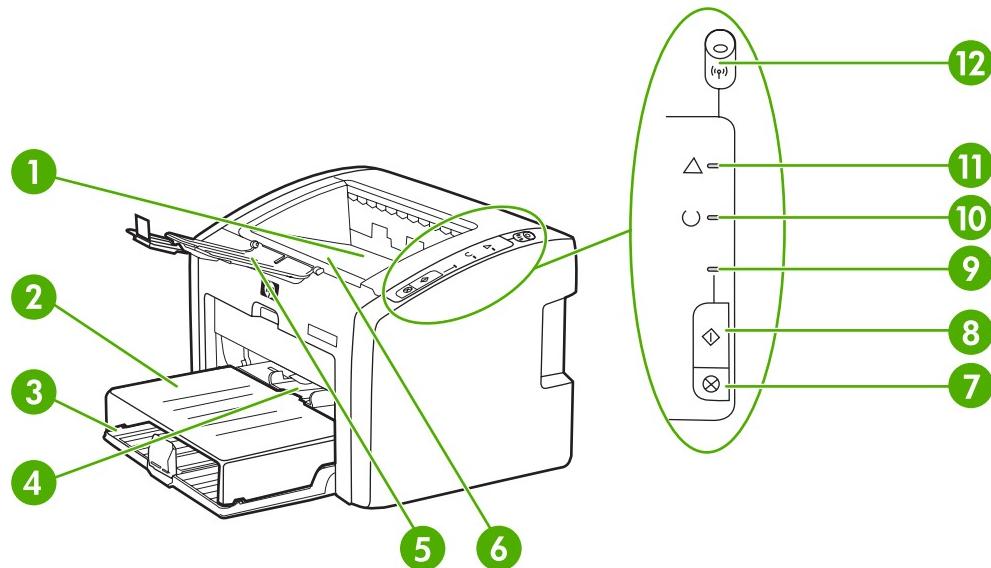

Upravljačka ploča pisača

Upravljačka ploča pisača sastoji se od tri žaruljice i dva gumba. Pisač HP LaserJet 1022nw osim toga ima i dodatnu žaruljicu na vrhu upravljačke ploče. Te žaruljice svjetlosnim signalima prikazuju stanje pisača.

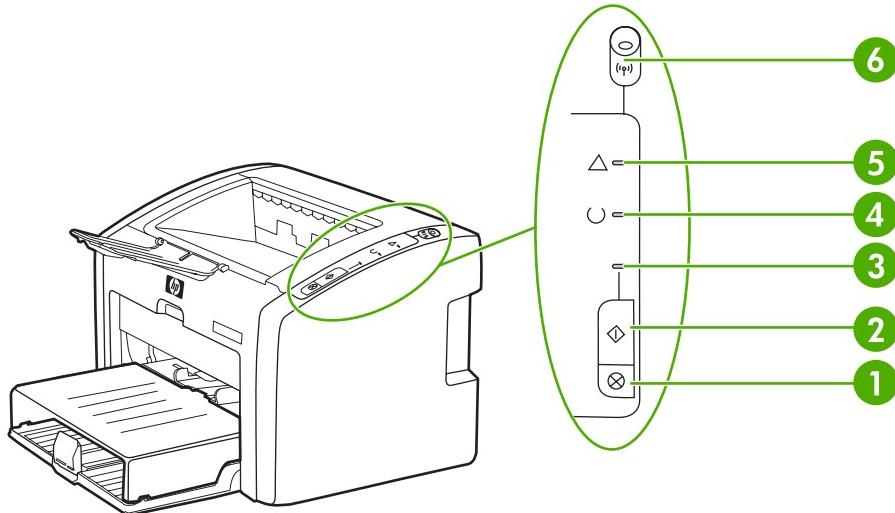

- 1 Gumb **CANCEL** (Prekini): Za prekid ispisa koji je u tijeku pritisnite gumb **CANCEL** (Prekini).
- 2 Gumb **Go** (Kreni): Za ispis probne stranice ili za nastavak ispisa u režimu ručnog ulaganja papira kratko pritisnite gumb **Go** (Kreni). Za ispis konfiguracijske stranice držite pritisnut gumb **Go** (Kreni) u trajanju od 5 s.
- 3 Žaruljica Go (Kreni): Kada treperi, prikazuje da pisač prima podatke.
- 4 Žaruljica pripravnosti: Prikazuje da je pisač spreman za ispis.
- 5 Žaruljica pozornosti: Prikazuje da je ulazna ladica za medije prazna, vratašca uloška s tonerom su otvorena, nije stavljen uložak s tonerom ili neku drugu pogrešku. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Stranice s informacijama o pisaču](#).
- 6 Žaruljica za bežičnu vezu: (samo kod pisača HP LaserJet 1022nw) Kada ova žaruljica svijetli, uspostavljena je bežična veza. Kada je žaruljica isključena, bežična je veza prekinuta. Ako žaruljica treperi, pisač pokušava uspostaviti bežičnu vezu.

Napomena

Svjetlosni signali žaruljica opisani su u dijelu [Svjetlosni signali žaruljica](#).


Načini prolaza medija

U ovome dijelu opisane su ulazna i izlazna ladica.

Prioritetni ulazni otvor

Prioritetni ulazni otvor služi za ulaganje jednog lista papira, omotnice, razglednice, naljepnice ili prozirne folije. Prioritetni ulazni otvor možete koristiti i za ispis prve stranice na medij koji je drugačiji od onoga za ostatak dokumenta.

Vodilice medija osiguravaju pravilno ulaganje medija u pisač te pravilan, nenakošeni ispis. Prilikom ulaganja medija, vodilice medija namjestite prema širini medija koji koristite.

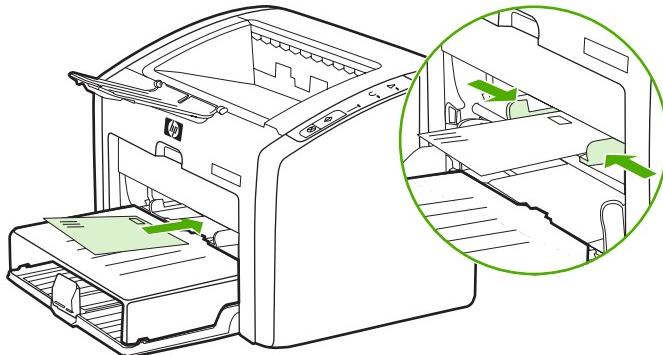


Pojedinosti o vrstama medija možete pogledati u dijelu [Odabir papira i ostalih medija](#).

Glavna ulazna ladica

Glavna ulazna ladica, koja se nalazi na prednjoj strani pisača, može sadržavati do 250 listova papira težine 80 g ili druge vrste medija. Pojedinosti o specifikacijama medija pogledajte u dijelu [Kapaciteti i brzine pisača](#).

Vodilice medija osiguravaju pravilno ulaganje medija u pisač te pravilan, nenakošeni ispis. U glavnoj se ulaznoj ladici nalaze bočne i stražnja vodilica medija. Prilikom ulaganja medija, vodilice medija namjestite prema duljini i širini medija koji koristite.

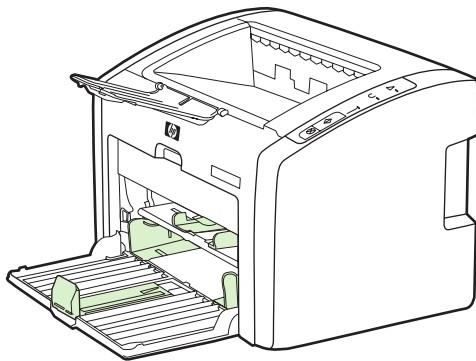

Izlazna ladica

Izlazna ladica nalazi se na gornjoj strani pisača. Ovdje se sakupljaju ispisani mediji u pravilnom redoslijedu. Držač medija omogućuje lakše slaganje velikih ispisanih dokumenata.

Softver pisača

U ovome su dijelu navedeni podržani operacijski sustavi i softver koji je priložen uz pisače HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

Napomena

Softver nije dostupan na svim jezicima.

Podržani operacijski sustavi

Uz pisač je priložen softver za sljedeće operacijske sustave:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Pojedinosti o nadogradnji sa sustava Windows 2000 Server na Windows Server 2003 možete pronaći na adresi <http://www.microsoft.com/>.

Pojedinosti o značajki "Point and Print" u sustavu Windows Server 2003 možete pronaći na adresi <http://www.microsoft.com/>.

Pojedinosti o značajki "Terminal Services and Printing" u sustavu Windows Server 2003 možete pronaći na adresi <http://www.microsoft.com/>.

- Mac OS X v10.2 i noviji

Softver pisača za Windows računala

U ovome se dijelu nalaze upute za instaliranje softvera u različitim operacijskim sustavim Windows i softvera koji je dostupan svim korisnicima pisača.

Za instaliranje softvera pisača

Priloženi CD sa softverom stavite u CD-ROM pogon računala. **Slijedite upute za instaliranje na zaslonu.**

Napomena

Ako se ne otvori zaslon dobrodošlice, na programskoj traci sustava Windows pritisnite **Start**, zatim **Run** (Pokreni), upišite **Z:\setup** (pri čemu je **Z** slovna oznaka CD pogona) i nakon toga pritisnite **OK** (U redu).

Upravljački programi pisača

Upravljački program pisača softverski je dio koji omogućuje pristup značajkama pisača i komunikaciju računala s pisačem.

Svojstva pisača (u upravljačkom programu)

Svojstva pisača upravljaju funkcijama pisača. Preko njih možete mijenjati zadane postavke, poput dimenzija i vrste medija, ispisa više stranica na jednome listu medija (tzv. ispis N-na-1), razlučivosti i vodenih žigova. Svojstvima pisača možete pristupati na sljedeće načine:

- Preko softverskog programa koji koristite za ispis. Time će postavke biti promijenjene samo za aktivni softverski program.
- Preko operacijskog sustava Windows. Time će zadane postavke biti promijenjene za sve buduće ispise.

Napomena

Kako različiti softverski programi imaju drugačije načine pristupa svojstvima pisača, u ovome su dijelu opisani najčešći načini koji se koriste u sustavima Windows 98 SE, 2000, ME i Windows XP.

Promjena postavki samo za aktivni softverski program

Napomena

Iako postupci u nekim softverskim programima mogu biti drugačiji, ovo je uobičajeni postupak.

1. Na izborniku **File** (Datoteka) u softverskom programu pritisnite **Print** (Ispis).
2. U dijaloškom okviru **Print** (Ispis) pritisnite **Properties** (Svojstva).
3. Promijenite postavke, a zatim pritisnite **OK** (U redu).

Promjena zadanih postavki za sve buduće ispise u sustavima Windows 98 SE, 2000 i ME

1. Na programskoj traci sustava Windows pritisnite **Start**, odaberite **Settings** (Postavke) i pritisnite **Printers** (Pisači).
2. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu pisača serije HP LaserJet 1020.
3. Pritisnite **Properties** (Svojstva) (u sustavu Windows 2000 možete pritisnuti i **Printing Preferences** (Postavke ispisa)).
4. Promijenite postavke, a zatim pritisnite **OK** (U redu).

Napomena

U sustavu Windows 2000 mnoge od ovih značajki dostupne su preko izbornika **Printing Preferences** (Postavke ispisa).

Promjena zadanih postavki za sve buduće ispise u sustavu Windows XP

1. Na programskoj traci sustava Windows pritisnite **Start**, odaberite **Settings** (Postavke), a zatim pritisnite **Printers and Faxes** (Pisači i faksovi).
2. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu pisača serije HP LaserJet 1020.
3. Pritisnite **Properties** (Svojstva) ili **Printing Preferences** (Postavke ispisa).
4. Promijenite postavke, a zatim pritisnite **OK** (U redu).

Online pomoć za svojstva pisača

Online pomoć za svojstva pisača (u upravljačkom programu) sadrži informacije o funkcijama u svojstavima pisača. Online pomoć vodit će vas kroz postupak promjene zadanih postavki pisača. U nekim upravljačkim programima online pomoć sadrži i upute za upotrebu pomoći vezane uz određenu temu. Takva pomoć opisuje opcije u značajki upravljačkog programa kojoj ste pristupili.

Pristup online pomoći za svojstva pisača

1. U softverskome programu pritisnite **File** (Datoteka), a zatim **Print** (Ispis).
2. Pritisnite **Properties** (Svojstva), a zatim **Help** (Pomoć).

Prioriteti postavaka ispisa

Postavke ispisa ovog pisača možete promijeniti na dva načina: unutar samog programa ili u upravljačkom programu pisača. Kod pisača serije HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw, postavke ispisa mogu se promijeniti i preko ugrađenog web-poslužitelja. Promjene postavaka ispisa izvršavaju su prema prioritetu, ovisno o mjestu gdje su napravljene, na sljedeći način:

- Promjene u softverskome programu prepostavljene su svim ostalim promjenama. Unutar nekog softverskog programa, promjene u dijaloškome okviru Page Setup (Postava stranice) prepostavljene su promjenama u dijaloškome okviru Print (Ispis).
- Promjene u upravljačkome programu pisača nisu prepostavljene postavkama u softverskome programu.
- Promjene u ugrađenom web-poslužitelju imaju najniži prioritet.

Ukoliko se neka postavka ispisa može promijeniti na više načina, koristite postupak s najvišim stupnjem prioriteta.

Softver pisača za Macintosh računala

U ovome je dijelu opisan pristup softveru za Macintosh kod pisača HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

Pristup upravljačkome programu pisača (Mac OS X v10.2 i noviji)

1. Programi **Print Center** ili **Printer Setup Utility** trebali bi se automatski pokrenuti. Ako se ne pokrenu, učinite sljedeće:
 - a. Na radnoj površini dvaput pritisnite ikonu diska.
 - b. Otvorite mapu **Applications** (Programi), a zatim mapu **Utilities** (Pomoćni programi).

- c. Dvaput pritisnite **Print Center** (Centar za ispis) ili **Printer Setup Utility** (Program za instaliranje pisača), ovisno o operacijskome sustavu.
2. Pritisnite **Add** (Dodaj). Bit će otvoren dijaloški okvir Add Printer List (Popis za dodavanje pisača).
3. Na gornjem izborniku odaberite neku od sljedećih opcija, ovisno o tome kako su računalo i pisač povezani:
 - **USB**
 - **Rendezvous** (samo za pisače HP LaserJet 1022n i 1022nw)
4. Na popisu pisača odaberite njegov naziv.
5. Pritisnite **Add** (Dodaj).

Ugrađeni web-poslužitelj

Napomena

Ova značajka dostupna je samo kod pisača HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw.

Ugrađenim web-poslužiteljem možete pristupati postavkama i podacima pisača upisivanjem IP-adrese ili naziva glavnog računala pisača u web-pretraživač (kao što je Netscape Navigator ili Microsoft® Internet Explorer) na bilo kojem računalu. Ugrađeni web-poslužitelj možete koristiti za podešavanje pisača, pregled informacija o stanju, kupnju potrošnog materijala za pisač i dobivanje informacija za rješavanje problema.

Sljedeći web-preglednici podržavaju ugrađeni web-poslužitelj:

- Internet Explorer V5.5 (i noviji)
- Netscape Navigator V4.75 (i noviji)
- Apple Safari

Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Upotreba ugrađenog web-poslužitelja](#).

Napomene o medijima za ispis

Pisači HP LaserJet ostvaruju ispis vrhunske kvalitete. Pisač prihvata široki opseg medija, od papira u listovima (uključujući i reciklirani papir), omotnica, naljepnica, prozirnih folija, glatkih papira do papira posebne veličine. Svojstva poput težine, strukture i sadržaja vlage važni su čimbenici koji utječu na učinak pisača i kvalitetu ispisa.

Pisač može koristiti različite vrste papira i ostalih medija u skladu sa smjernicama u ovome priručniku. Mediji koji ne ispunjavaju te smjernice mogu prouzročiti sljedeće probleme:

- lošu kvalitetu ispisa
- često zaglavljivanje medija
- prerano trošenje pisača, što zahtijeva popravak

Kako biste ostvarili najbolje rezultate, koristite samo papir i ispisne medije marke HP. Tvrta Hewlett-Packard Company ne preporučuje upotrebu ostalih marki. Kako to nisu HP-ovi proizvodi, HP ne može utjecati niti nadzirati njihovu kvalitetu.

Moguće je da mediji koji ispunjavaju sve smjernice u ovome priručniku ipak neće ostvariti zadovoljavajuće rezultate. To može biti posljedica neispravnog rukovanja, neprihvatljivih razina temperature i vlažnosti ili nekog drugog čimbenika na koji HP ne može utjecati.

Prije kupnje velike količine novoga medija, provjerite ispunjava li zahtjeve navedene u ovome priručniku i u *HP LaserJet printer family media guide* (Priručniku za medije pisača iz obitelji HP LaserJet). Priručnici se mogu preuzeti sa stranice <http://www.hp.com/support/ljpaperguide/>, a u dijelu [Naručivanje potrošnog pribora](#) možete pronaći pojedinosti o naručivanju tih uputa. Prije kupnje velike količine medija, uvijek ga isprobajte.

OPREZ

Upotreba medija koji ne ispunjava HP-ove specifikacije može izazvati probleme s pisačem, za što će biti potreban popravak. Takav popravak nije pokriven jamstvom niti servisnim ugovorom tvrtke HP.

Podržane dimenzije medija

Pojedinosti o podržanim dimenzijama medija pogledajte u dijelu [Kapaciteti i brzine pisača](#).

2

Priklučci pisača

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:


- [USB priključci](#)
- [Mrežni priključci](#)
- [Bežični priključci](#)
- [Bežični ispis](#)

USB priključci

Modeli pisača HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw podržavaju vezu velike brzine USB 2.0.

Priklučivanje USB kabela

1. Priklučite USB kabel u pisač.
2. Kada se to zatraži tijekom instaliranja softvera, drugi kraj USB kabela priključite u računalo.

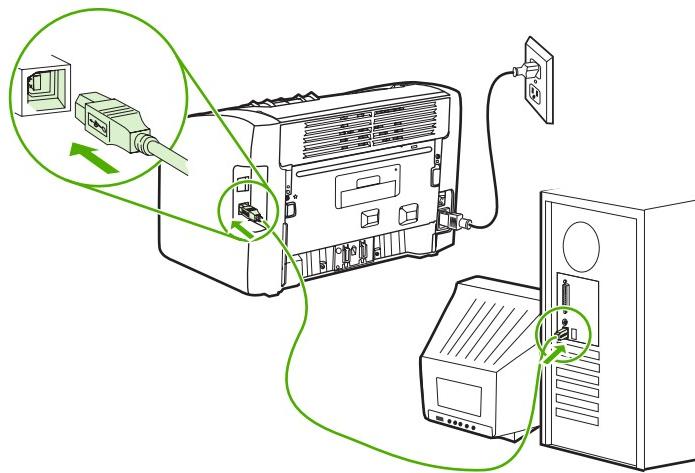

Mrežni priključci

Pisači HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw mogu se priključiti na mrežu preko unutarnjeg mrežnog priključka. Pisač HP LaserJet 1022nw također se može priključiti na bežične mreže 802.11b/g. Dostupni su i vanjski mrežni poslužitelji za pisače HP LaserJet 1022n i 1022nw. U sljedećoj je tablici opisano što je sve potrebno za umrežavanje pisača.


Mogućnosti priključivanja na mrežu

Model HP LaserJet	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
1022n	Uključeno	HP Jetdirect 380x (samo za 802.11b)	HP bt1300
1022nw	Uključeno	Uključeno	HP bt1300

Pojedinosti o naručivanju poslužitelja ispisa pogledajte u dijelu [Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu](#).

Priklučivanje na mrežu

Jedan kraj mrežnog kabla priključite u mrežni priključak na stražnjoj strani pisača, a drugi kraj na mrežu. Svakako instalirajte upravljački program pisača na sva računala priključena na mrežu koja trebaju koristiti pisač.

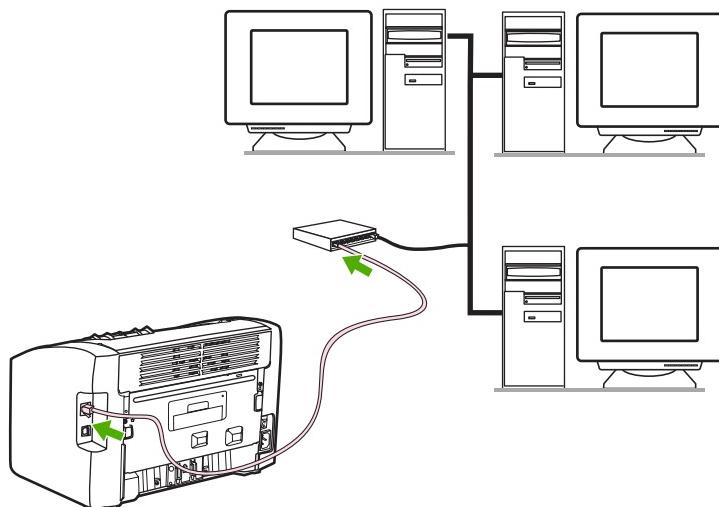

Napomena

Sljedeći postupci odnose se samo na pisače HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw.

Prije obavljanja sljedećeg postupka mreža Ethernet mora biti u funkciji.

Priklučivanje pisača na standardnu mrežu

Kako biste povezali pisače HP LaserJet 1022n ili HP LaserJet 1022nw na mrežu, potrebno je sljedeće:

- funkcionalna mreža
- Ethernet kabel CAT-5

Za priključivanje pisača na mrežu učinite sljedeće:

1. Priklučite Ethernet kabel CAT-5 u slobodni priključak na Ethernet sabirnici ili usmjerivaču.
2. Priklučite Ethernet kabel u Ethernet priključak na stražnjoj strani pisača.
3. Provjerite svijetli li neka od mrežnih žaruljica (10 ili 100) na mrežnom priključku na stražnjoj strani pisača.

Napomena

Možda će trebati pričekati nekoliko trenutaka prije nego što mrežne postavke pisača postanu aktivne i dostupne za upotrebu. Ako ne zasvjetli niti jedna mrežna žaruljica, pogledajte dio [Rješavanje problema s umrežavanjem](#)

4. Ispišite konfiguracijsku stranicu. Kada je pisač u stanju pripravnosti, držite pritisnut gumb **Go** (Kreni) u trajanju od 5 sekundi.

Napomena

Kako biste vratili zadane vrijednosti parametara konfiguracije pisača, isključite pisač. Držite pritisnute gume **CANCEL** (Prekini) i **Go** (Kreni), a zatim uključite pisač. Nastavite držati pritisnute gume **Go** (Kreni) i **CANCEL** (Prekini) dok pisač ne dospije u stanje pripravnosti (između 5 do 30 sekundi).

Instaliranje softvera pisača

1. Zatvorite sve programe.
2. CD za instalaciju softvera stavite u CD-ROM pogon računala. Bit će prikazan zaslon dobrodošlice.
3. Pritisnite **Next** (Dalje) i slijedite upute instalacijskog programa koji će provjeriti i pripremiti sustav, a zatim instalirati upravljačke programe, dodatke i softver.

Čitav postupak može potrajati nekoliko minuta.

Bežični priključci

Pisač HP LaserJet 1022nw podržava standard IEEE 802.11b/g za bežično umrežavanje.

Napomena

Pisač HP LaserJet 1022n podržava standard IEEE 802.11b/g za bežično umrežavanje i Bluetooth mogućnost za bežično povezivanje preko dodatnog vanjskog pribora.

Potpuni popis dostupnih unutarnjih bežičnih poslužitelja ispisa HP Jetdirect i adaptera za bežične pisače (Bluetooth) HP bt1300 možete pronaći u dijelu [Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu](#).

Pojedinosti o bežičnom ispisu možete pronaći u dijelu [Bežični ispis](#).

Bežični ispis

Bežične su mreže pouzdana, sigurna i isplativa alternativa standardnim mrežnim vezama. Pisač HP LaserJet 1022nw ima ugrađenu mogućnost za bežično umrežavanje. Popis dostupnih bežičnih poslužitelja ispisa za ostale modele pisača možete pronaći u dijelu [Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu](#).

Standard IEEE 802.11b/g

Bežičnim umrežavanjem preko standarda IEEE 802.11b/g pisači mogu biti smješteni u uredu ili kod kuće, te biti priključeni na bežičnu mrežu koja koristi mrežne operacijske sustave Microsofta, Applea, NetWare, UNIX® ili Linux®. Bežična tehnologija omogućuje vrlo kvalitetno rješenje ispisa bez fizičke ograničenosti žicama. Periferne je uređaje moguće smjestiti bilo gdje u uredu ili kod kuće te lako premjestiti bez zamjene mrežnih kabela.

Dodatni vanjski poslužitelji ispisa HP Jetdirect koji koriste standard 802.11b/g mogu koristiti i USB priključke.

Pojedinosti o tome pogledajte u dokumentaciji pisača HP LaserJet 1022nw.

Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth radijska je tehnologija male potrošnje energije i kratkog dometa koja može poslužiti za povezivanje računala, pisača, PDA računala, mobilnih telefona i ostalih uređaja.

Za razliku od infracrvene veze, upotreba radijskih signala kod Bluetootha znači da uređaji ne moraju nužno biti u istoj prostoriji, uredu ili radnom prostoru te ne moraju imati neometani vidokrug za komunikaciju. Ova bežična tehnologija povećava prenosivost i učinkovitost unutar poslovnih mrežnih okruženja.

3

Upravljanje pisačem

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:

- [Stranice s informacijama o pisaču](#)
- [Upotreba ugrađenog web-poslužitelja](#)

Stranice s informacijama o pisaču

U memoriji pisača nalaze se posebne stranice. One pomažu pri utvrđivanju i rješavanju problema s pisačem.

Ogledna stranica

Ogledna stranica sadrži primjere teksta i crteža. Za ispisa ogledne stranice pritisnite gumb **Go** (Kreni) kada je pisač u stanju pripravnosti (svijetli žaruljica pripravnosti).

Konfiguracijska stranica

Na konfiguracijskoj stranici navedene su aktivne postavke i svojstva pisača. Na njoj se nalazi i dnevnik stanja pisača. Konfiguracijsku stranicu možete ispisati preko pisača ili ugrađenog web-poslužitelja.

Za ispis konfiguracijske stranice preko pisača držite pritisnut gumb **Go** (Kreni) u trajanju od 5 sekundi kada je pisač u stanju pripravnosti (svijetli žaruljica pripravnosti).

Probna stranica

Probna stranica navodi informacije o upravljačkom programu pisača i postavke priključaka. Na njoj se nalaze i informacije o nazivu i modelu pisača, nazivu računala, itd. Probnu stranicu možete ispisati preko upravljačkog programa.

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja

Ugrađenom web-poslužitelju izravno se može pristupiti na pisačima HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw. Na računalo nije potrebno instalirati softver. Potrebno je imati samo podržani web-pretraživač. Za upotrebu ugrađenog web-poslužitelja potrebno je imati Apple Safari, Microsoft Internet Explorer V5.5 ili noviji, odnosno Netscape Navigator V4.75 ili noviji.

Napomena

Ugrađeni web-poslužitelj ne omogućuje obavijesti o e-pošti ili stanju.

Ugrađeni web-poslužitelj dostupan je samo na engleskome jeziku.

Ugrađeni web-poslužitelj omogućuje pregled stanja pisača i mreže te upravljanje funkcijama ispisa preko računala, umjesto preko upravljačke ploče pisača. Slijede primjeri za što se sve može koristiti ugrađeni web-poslužitelj:

- pregled informacija o stanju pisača
- pregled i ispis unutarnjih stranica
- naručivanje potrošnog materijala
- namještanje dimenzija i vrste papira u pojedinoj ladici
- pregled i promjena zadanih postavaka konfiguracije pisača
- pregled i promjena konfiguracije mreže

Ugrađeni web-poslužitelj funkcioniра ako je pisač priključen na mrežu koja koristi protokol IP. Ugrađeni web-poslužitelj ne podržava priključke preko protokola IPX.

Napomena

Za otvaranje i upotrebu ugrađenog web-poslužitelja nije potreban pristup internetu. Pritisnete li, međutim, neku vezu u polju **Other Links** (Ostale veze), morat ćete imati pristup internetu želite li posjetiti stranicu do koje ta veza vodi.

Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja

1. U podržanome web-pretraživaču upišite IP adresu ili naziv glavnog računala. IP adresu možete saznati tako da preko pisača ispišete konfiguracijsku stranicu: držite 5 sekundi pritisnut gumb **Go** (Kreni).

Napomena

Kada otvorite URL adresu, možete je spremiti u knjižne oznake i kasnije se na nju lakše vratiti.

2. Ugrađeni web-poslužitelj ima tri kartice s postavkama i informacijama o pisaču: kartice **Information** (Informacije), **Settings** (Postavke) i **Networking** (Rad na mreži). Pritisnite karticu koju želite pogledati.

Kartica Information (Informacije)

Kartica Information (Informacije) sadrži sljedeće stranice:

- **Device Status** (Stanje uređaja): Ova stranica prikazuje podatke o proizvodu poput naziva mreže, mrežnu adresu i podatke o modelu.
- **Configuration** (Konfiguracija): Stranica prikazuje informacije s konfiguracijske stranice pisača.

Kartica Settings (Postavke)

Ova kartica omogućuje namještanje postavaka pisača preko računala, primjerice zadane dimenzije papira i EconoMode. Ukoliko je pisač umrežen, prije promjene postavaka na ovoj kartici savjetujte se s administratorom pisača.

Kartica Networking (Rad na mreži)

Kartica omogućuje administratoru nadzor nad postavkama mreže kada je pisač priključen na mrežu koja koristi protokol IP.

Ostale veze

U ovome dijelu nalaze se veze koje vode na internet. Za upotrebu bilo koje od ovih veza potreban je pristup internetu. Koristite li telefonsko povezivanje, a niste bili povezani nakon prvog otvaranja ugrađenog web-poslužitelja, prije posjeta tim web-stranicama morate uspostaviti vezu. Prije povezivanja možda će biti potrebno zatvoriti i ponovno otvoriti ugrađeni web-poslužitelj.

- **HP Instant Support** (HP usluga trenutne podrške): Povezuje vas s nizom dinamičkih web-stranica koje će vam pomoći pri rješavanju konkretnih problema i utvrđivanju dodatnih usluga dostupnih za vaš pisač.
- **Product Registration** (Registriranje proizvoda): Povezuje vas na HP-ovu web-stranicu za registriranje proizvoda.
- **Order Supplies** (Naručivanje materijala): Pritiskom ove veze bit ćeće povezani na web-stranicu "Sure Supply" gdje možete naručiti originalan HP-ov potrošni materijal od HP-a ili nekog drugog dobavljača.
- **Product Support** (Podrška proizvodima): Povezuje vas na web-stranice podrške za pisače serije HP LaserJet 1020. Tamo možete pretraživati opće teme pomoći.

Napomena

Serija pisača HP LaserJet 1020 uključuje modele pisača HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

4

Zadaci ispisa

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:

- [Ručno ulaganje papira](#)
- [Prekid ispisa](#)
- [Objašnjenje postavki kvalitete ispisa](#)
- [Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija](#)
- [Upute za upotrebu medija](#)
- [Odabir papira i ostalih medija](#)
- [Ulaganje medija u ulazne ladice](#)
- [Ispis omotnice](#)
- [Ispis više omotnica](#)
- [Ispis na prozirne folije ili naljepnice](#)
- [Ispis papira sa zaglavljem i tiskanica](#)
- [Ispis medija nestandardnih dimenzija i kartica](#)
- [Ispis obje strane papira \(ručni obostrani ispis\)](#)
- [Ispis više stranica na jedan list papira \(N-na-1\)](#)
- [Ispis brošura](#)
- [Ispis vodenih žigova](#)

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje možete koristiti prilikom ispisa različitih vrsta medija, primjerice omotnice, pa pisma, zatim omotnice, itd. Uložite omotnicu u prioritetni ulazni otvor i stavite papir u glavnu ulaznu ladicu.

Upotreba ručnog ispisa

1. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
2. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) s padajućeg popisa **Source is** (Izvor je) odaberite **Manual Feed** (Ručno ulaganje).
3. Uložite medij u prioritetni ulazni otvor i pritisnite gumb **Go** (Kreni) svaki put kada želite ispisivati.

Prekid ispisa

Ispis možete prekinuti iz softverskog programa ili iz redoslijeda ispisa.

Želite li odmah zaustaviti ispis, izvadite preostali papir iz pisača. Kada pisač prestane raditi, učinite nešto od sljedećega.

- **Upravljačka ploča pisača:** Za prekid ispisa kratko pritisnite gumb **CANCEL** (Prekini) na upravljačkoj ploči.
- **Softverski program:** Na zaslonu će biti prikazan dijaloški okvir koji omogućuje prekid ispisa.
- **Redoslijed ispisa u sustavu Windows:** Ako ispis čeka u redoslijedu ispisa (tj. u memoriji računala) ili u međuspremniku ispisa, izbrisite ga tamo. Pritisnite **Start**, **Settings** (Postavke) i **Printers** (Pisači) ili **Printers and Faxes** (Pisači i faksovi). Dvaput pritisnite ikonu **HP LaserJet 1022** kako biste otvorili prozor, odaberite ispis, a zatim pritisnite **Delete** (Obriši) ili **Cancel** (Odustani).
- **Redoslijed ispisa na radnoj površini (Mac OS X):** Otvorite **Print Center**, dvaput pritisnite naziv pisača, odaberite ispis i pritisnite **Delete** (Obriši).
- **Ugrađeni web-poslužitelj:** Otvorite stranicu ugrađenog web-poslužitelja tog pisača, a zatim pritisnite **Cancel Job** (Prekini ispis). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Upotreba ugrađenog web-poslužitelja](#).

Ukoliko žaruljice stanja na upravljačkoj ploči nastave treptati nakon prekida ispisa, računalo pisaču još uvijek šalje podatke za ispis. Ispis možete ili izbrisati iz redoslijeda ispisa ili pričekati dok računalo ne dovrši slanje podataka. Pisač će se vratiti u stanje pripravnosti.

Objašnjenje postavki kvalitete ispisa

Postavke kvalitete ispisa određuju razinu svjetline ispisa na papiru i način ispisa crteža. Postavkama kvalitete ispisa možete prilagoditi i kvalitetu ispisa prema određenoj vrsti medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija](#).

Postavke možete mijenjati u svojstvima pisača prema vrsti ispisa. Postavke su slijedeće:

- **ProRes 1200:** Ova postavka omogućuje ispis finih detalja pri razlučivosti od 1200 x 1200 tpi.
 - **FastRes 1200:** Ova postavka omogućuje efikasnu kvalitetu ispisa pri razlučivosti od 1200 tpi.
 - **600 tpi:** Ova postavka omogućuje ispis pri razlučivosti od 600 x 600 tpi upotrebom tehnologije Resolution Enhancement (REt) za bolji ispis teksta.
 - **EconoMode (Štedi toner):** Ispis zahtijeva manje tonera. Ova je postavka korisna pri ispisu skica. Opciju možete uključiti bez obzira na ostale postavke kvalitete ispisa.
1. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
 2. Na kartici **Finishing** (kartici **Layout** u nekim upravljačkim programima za Macintosh), odaberite postavku kvalitete ispisa koju želite koristiti.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

Napomena

Želite li postavke kvalitete ispisa promjeniti za sve buduće ispise, otvorite svojstva preko izbornika **Start** na programskoj traci sustava Windows. Za promjenu postavki kvalitete ispisa samo u aktivnome softverskom programu, otvorite svojstva preko izbornika **Print Setup** (Postava ispisa) u programu koji koristite za ispis. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).

Prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija

Postavke vrste medija određuju temperaturu mehanizma za stapanje tonera u pisaču. Kako biste prilagodili kvalitetu ispisa, možete promijeniti postavke medija.

Prilagodbu možete obaviti preko kartice **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) u upravljačkome programu pisača ili preko ugrađenog web-poslužitelja.

Pisači serije HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n i 1022nw imaju nekoliko režima ispisa koji omogućuju bolju prilagodbu pisača vrsti medija. U donjoj su tablici navedeni režimi ispisa koje nudi upravljački program.

Napomena

Kod upotrebe režima CARDSTOCK (Kartice), ENVELOPE (Omotnica), LABEL (Naljepnica) i ROUGH (Grubo), pisač će između pojedinih stranica raditi stanke, što produljuje vrijeme ispisa.

Zadani režimi ispisa u upravljačkom programu

Režim ispisa	Medij
PLAIN (Obično)	75 do 104 g/m ²
LIGHT (Tanko)	< 75 g/m ²
HEAVY (Debelo)	90 do 105 g/m ²
CARDSTOCK (Kartice)	Kartice i deblji mediji
TRANSPARENCY (Prozirna folija)	4-mil, 0,1 jednobojne grafskopske prozirne folije
ENVELOPE (Omotnica)	Standardne omotnice
LABEL (Naljepnica)	Standardne naljepnice za HP LaserJet
BOND (Uvezani papir)	Uvezani papir
ROUGH (Grubo)	Grubi papir
COLOR (Boja)	Običan medij
LETTERHEAD (Papir sa zaglavljem)	Običan medij
PREPRINTED (Tiskanice)	Običan medij
PREPUNCHED (Izbušeno)	Običan medij
RECYCLED (Reciklirano)	Običan medij
VELLUM (Glatki papir)	Običan medij

Upute za upotrebu medija

U ovome se dijelu nalaze upute i smjernice za ispis na prozirne folije, omotnice i ostale posebne vrste medija. Priložene upute i specifikacije mogu pomoći kod odabira primjerene kvalitete ispisa medija te kako biste izbjegli medije koji mogu prouzročiti zaglavljivanje papira ili čak oštetiti pisač.

Papir

Za najbolje rezultate koristite uobičajeni papir gustoće 75 g/m^2 . Papir mora biti dobre kvalitete, na njemu ne smiju biti rezovi, urezi, razderotine, mrlje, komadići vlakna, prašina, nabori, prorezi, kao niti savijeni ili prelomljeni rubovi.

Ako niste sigurni kakav papir ulažete (primjerice uvezani ili reciklirani papir), pročitajte na pakiranju papira.

Neki papiri mogu prouzročiti probleme u kvaliteti ispisa, ostati zaglavljeni ili čak oštetiti pisač.

Upotreba papira

Simptom	Problem s papirom	Rješenje
Loša kvaliteta ispisa ili stapanje tonera. Problemi s uvlačenjem.	Previše vlažan, grub ili gladak, ili reljefni papir. Cijeli snop papira ima pogrešku.	Isprobajte drugu vrstu papira: između 100 do 250% Sheffielda s udjelom vlage od 4 do 6%. Pregledajte pisač i provjerite je li odabrana odgovarajuća vrsta medija.
Neispisana mjesta, zaglavljen ili savijen papir.	Nepravilno skladištenje.	Papir držite na ravnoj površini u pakiranju koje štiti od vlage.
Pojačano sivo sjenčanje pozadine.	Možda je pretežak.	Koristite lakši papir.
Prekomjerno savijanje. Problemi s uvlačenjem.	Previše vlažan, pogrešno usmjerena ili presitna zrnatost.	Koristite papir veće zrnatosti. Pregledajte pisač i provjerite je li odabrana odgovarajuća vrsta medija.
Zaglavljen papir ili oštećen pisač.	Irezana mjesta ili perforacije.	Nemojte koristiti papir s izrezima ili perforacijama.
Problemi s uvlačenjem.	Naborani rubovi.	Koristite papir dobre kvalitete.

Napomena

Pisač stapa toner na papir toplinom i pritiskom. Za papir u boji i tiskanice treba koristiti tinte koje su kompatibilne s temperaturom rada pisača. Maksimalna temperatura pisača je 200° C u trajanju od 0,1 sekunde.

Nemojte koristiti papir sa zaglavljem tiskan niskotemperaturem tintom, poput onih koje se koriste u termografiji.

Nemojte koristiti reljefni papir sa zaglavljem.

Nemojte koristiti prozirne folije za tintne pisače ili ostale pisače koji rade pri niskoj temperaturi. Koristite samo prozirne folije namijenjene za pisače HP LaserJet.

Naljepnice

HP preporučuje da se naljepnice ispisuju preko prioritetnog ulaznog otvora.

OPREZ

List s naljepnicama nemojte više puta provlačiti kroz pisač. Ljepilo će početi popuštati, što može oštetiti pisač.

Struktura naljepnica

Prilikom odabira naljepnica vodite računa o kvaliteti sljedećih dijelova:

- **Ljepilo:** Ljepilo mora ostati stabilno pri temperaturi od 200° C, što je najveća temperatura rada pisača.
- **Raspored:** Koristite samo naljepnice između kojih nema razmaka. Naljepnice se mogu odlijepiti od podloge ako između njih na listovima postoji razmak, što može prouzročiti ozbiljno zaglavljivanje medija.
- **Savijanje:** Prije ispisa naljepnice moraju biti smještene na ravnoj površini te ne smiju biti savinute više od 13 mm u bilo kojem smjeru.
- **Stanje:** Nemojte koristiti naljepnice s naborima, mjehurićima ni ostalim znakovima razdvajanja.

Prozirne folije

Prozirne folije moraju podnosići temperaturu od 200° C, što je najveća temperatura rada pisača.

Omotnice

HP preporučuje da se omotnice ispisuju preko prioritetnog ulaznog otvora.


Struktura omotnica

Struktura omotnica od presudnog je značaja. Mesta presavijanja omotnice mogu se znatno razlikovati, ne samo ovisno o proizvođaču, već i u jednom pakiranju istog proizvođača. Uspješnost ispisa omotnica ovisi o njihovoj kvaliteti. Pri odabiru omotnica vodite računa o sljedećim dijelovima:

- **Gustoća:** Gustoća papira omotnice ne smije biti veća od 90 g/m², jer inače može doći do zaglavljivanja.
- **Struktura:** Prije ispisa, omotnice moraju biti spremljene na ravnoj površini, pri čemu ne smiju biti savijene više od 6 mm i u njima ne smije ostati zrak. Omotnice u kojima ostane zrak mogu prouzročiti probleme. Nemojte koristiti omotnice koje sadrže kopče, spone, vrpce, prozirne prozorčice, otvore, perforacije, izreze, sintetske materijale, poštanske oznake ili reljefne crteže. Nemojte koristiti omotnice za čije lijepljenje nije potrebna vлага, već ih je dovoljno samo pritisnuti.
- **Stanje:** Omotnice ne smiju biti naborane, zarezane ili na neki drugi način oštećene. Na omotnicama ne smije biti vidljiv ljepljivi dio.
- **Dimenzije:** Dimenzije omotnica su od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Omotnice sa spojevima na obje strane

Omotnica sa spojevima na obje strane umjesto dijagonalnih ima okomite spojeve na oba kraja. Takva vrsta omotnica može se češće savijati. Spoj mora dosezati sve do ugla omotnice, kao što je prikazano na sljedećem crtežu:

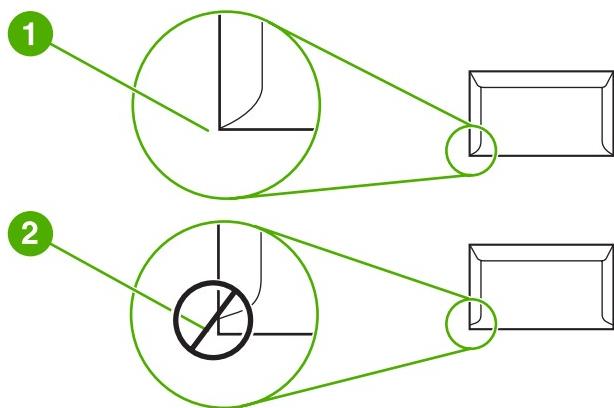

- 1 prihvativljiva struktura omotnice
- 2 neprihvativljiva struktura omotnice

Omotnice s ljepljivim vrpcama ili preklopima

Omotnice s ljepljivom vrpcom ili s više preklopa za zatvaranje moraju koristiti ljepila koja mogu podnosići toplinu i pritisak u pisaču. Maksimalna temperatura rada pisača je 200° C. Dodatni preklopi i vrpce mogu prouzročiti nabiranje, savijanje ili zaglavljenje papira.

Spremanje omotnica

Pravilno spremljene omotnice doprinose boljoj kvaliteti ispisa. Omotnice treba držati na ravnoj površini. Ako u omotnici ostane zarobljen zrak, ona se tijekom ispisa može naborati.

Kartice i teški mediji

Iz ulaznih ladića možete ispisivati na različite vrste kartica, uključujući indeksne kartice i dopisnice. Neke vrste kartica prikladnije su za ispis od ostalih, jer im je struktura prikladnija za prolaz kroz laserski pisač.

Radi što boljeg učinka pisača, nemojte koristiti papir gušći od 157 g/m². Pregust papir može prouzročiti pogrešno uvlačenje, probleme sa slaganjem, zaglavljivanje, loše stapanje tonera, lošu kvalitetu ispisa ili prekomjerno mehaničko trošenje.

Napomena

Na teže papire možete ispisivati ako ulaznu ladicu ne napunite do vrha i ako koristite papir glatkoće od 100 do 180 Sheffielda.

Struktura kartica

- **Glatkoća:** Kartice od 135-157 g/m² trebaju imati glatkoću od 100 do 180 Sheffielda; kartice od 60 do 135 g/m² trebaju imati glatkoću od 100 do 250 Sheffielda.
- **Struktura:** Kartice moraju biti ravne, pri čemu savijanje ne smije biti veće od 5 mm.

- **Stanje:** Kartice ne smiju biti naborane, zarezane niti na bilo koji drugi način oštećene.
- **Dimenzijs:** Koristite kartice unutar sljedećih dimenzija:
 - **Najmanje:** 76 x 127 mm
 - **Najviše:** 216 x 356 mm

Upute za ispis kartica

Margine postavite barem 2 mm od rubova.

Papir sa zaglavljem i tiskanice

Papir sa zaglavljem vrhunske je kvalitete, a često se na njemu nalazi vodenim žigom, može biti izrađen od pamučnih vlakana te je dostupan u različitim bojama s posebnom omotnicom. Tiskanice mogu biti proizvedene od različitih vrsta papira, uključujući reciklirani i vrhunski papir.

Mnogi proizvođači proizvode takve vrste papira čija su svojstva prilagođena ispisu na laserskim pisačima i reklamiraju ih kao kompatibilne ili prikladne za laserske pisače.

Napomena

Razlike u ispisu na laserskome pisaču među pojedinim stranicama potpuno su uobičajene. Te se razlike ne mogu uočiti kod ispisa na običan papir. No one postaju očite kod ispisa na tiskanice, jer su crte i okviri već tiskani.

Kako biste izbjegli probleme pri upotrebi tiskanica, reljefnog papira i papira sa zaglavljem, pridržavajte se sljedećih uputa:

- Nemojte koristiti tinte za niske temperature (kakve se koriste za neke vrste termografije).
- Koristite tiskanice i papir sa zaglavljem koji su tiskani ofsetnom litografijom ili reljefiranjem.
- Koristite obrasce izrađene tintama otpornima na toplinu koje se neće rastopiti, ispariti niti ispuštiti neželjene tvari kada se zagriju na temperaturu od 200° C u trajanju od 0,1 s. Taj zahtjev uglavnom ispunjavaju oksidirane ili uljne tinte.
- Ako je obrazac tiskan, pazite da ne promijenite sadržaj vlage u papiru te nemojte koristiti materijale koji bi mogli promijeniti električna ili strukturna svojstva papira. Kako se tijekom čuvanja ne bi promijenio sadržaj vlage, obrasce držite spremljene u ambalažu koja štiti od vlage.
- Nemojte koristiti tiskanice s lakom ili premazom.
- Nemojte koristiti papire s visoko reljefnim ili izbočenim zaglavljem.
- Nemojte koristiti papire s grubo strukturiranim površinama.
- Nemojte koristiti offsetne praške ni ostale materijale koji mogu razdvojiti listove obrasca.

Odabir papira i ostalih medija

Pisači HP LaserJet ostvaruju ispis dokumenata vrhunske kvalitete. Možete ispisivati na različite medije, kao što su papir (uključujući i do 100% reciklirani papir), omotnice, naljepnice, prozirne folije i medije proizvoljnih veličina. Podržane su sljedeće dimenzije medija:

- **Najmanje:** 76 x 127 mm
- **Najviše:** 216 x 356 mm

Svojstva poput gustoće, strukture i sadržaja vlage važni su čimbenici koji utječu na učinkovitost i kvalitetu pisača. Radi postizanja najbolje moguće kvalitete ispisa koristite samo medije vrhunske kvalitete namijenjene za laserske pisače. Podrobnije specifikacije papira i medija možete pogledati u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

Napomena

Prije kupnje velike količine novoga medija isprobajte uzorak. Distributer medijima mora razumjeti zahtjeve navedene u *HP LaserJet printer family print media guide* (Priručnik za medije pisača iz obitelji HP LaserJet) (HP-ov kataloški broj 5851-1468). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

HP-ovi mediji

HP preporučuje sljedeće HP-ove medije:

- HP-ov višenamjenski papir
- HP-ov uredski papir
- HP-ov All-in-One (višenamjenski) papir
- HP LaserJet papir
- HP Premium Choice LaserJet papir

Mediji koje treba izbjegavati

Pisači HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw mogu koristiti mnoge vrste medija. Mediji koji ne ispunjavaju specifikacije pisača mogu smanjiti kvalitetu ispisa i povećati mogućnost zaglavljivanja papira.

- Nemojte koristiti pregrubi papir.
- Nemojte koristiti papir s izrezima i perforacijama osim standardnog papira s tri izbušene rupe.
- Nemojte koristiti obrasce s više listova.
- Nemojte koristiti papir s vodenim žigom ako ispisujete iscrtane uzorke.

Mediji koji mogu oštetiti pisač

U rijetkim situacijama mediji mogu oštetiti pisač. Kako bi se sprječile moguće štete, treba izbjegavati sljedeće medije:

- Nemojte koristiti medije sa spajalicama.
- Nemojte koristiti prozirne folije za tintne pisače ili ostale pisače koji rade pri niskoj temperaturi. Koristite samo prozirne folije namijenjene za pisače HP LaserJet.

- Nemojte koristiti fotopapir za tintne pisače.
- Nemojte koristiti reljefni ili premazani papir koji ne može izdržati temperature mehanizma za stapanje tonera. Odaberite medije koji mogu izdržati temperature od 200° C u trajanju od 0,1 s. HP proizvodi assortiman medija prikladnih za upotrebu s pisačima HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.
- Nemojte koristiti papir sa zaglavljem čije su boje namijenjene za niske temperature ili termografiju. Tiskanice i papir sa zaglavljem moraju biti izrađeni tintom koja može podnijeti temperature od 200° C u trajanju od 0,1 s.
- Nemojte koristiti medije koji ispuštaju opasne tvari ili takve koji se mogu otopiti, izgubiti kontrast ili izblijediti nakon izlaganja temperaturi od 200° C u trajanju od 0,1 s.

Potrošni pribor za pisače HP LaserJet možete naručiti preko stranice <http://www.hp.com/go/ljsupplies/> ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama ili [http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/](http://www.hp.com/ghp/buyonline.html) u drugim dijelovima svijeta.

Ulaganje medija u ulazne ladice

U ovome su dijelu opisani načini ulaganja medija u različite ulazne ladice.

OPREZ

Pokušate li ispisivati na medije koji su naborani, savijeni ili na bilo koji drugi način oštećeni, medij može ostati zaglavljen. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

Prioritetni ulazni otvor

U prioritetni ulazni otvor može biti uložen jedan list medija gustoće do 163 g/m², odnosno jedna omotnica, prozirna folija ili kartica. Medije ulažite tako da je vrh okrenut prema naprijed, a ispisna strana prema gore. Kako medij ne bi ostao zaglavljen ili iskrivljen, prije ulaganja uvijek namjestite bočne vodilice medija.

Glavna ulazna ladica za 250 listova

U ulaznu ladicu može stati do 250 listova papira gustoće 75 g/m² ili manje listova gušćeg medija debljine snopa od 25 mm ili manje. Medije ulažite tako da je vrh okrenut prema naprijed, a ispisna strana prema gore. Kako medij ne bi ostao zaglavljen i iskrivljen, uvijek namjestite bočne i stražnju vodilicu medija.

Napomena

Prilikom dodavanja novog medija, obavezno izvadite sve medije iz ulazne ladice i poravnajte snop novog medija. Na taj će se način sprječiti da u pisač istodobno ulazi više listova i smanjiti zaglavljivanje.


Ispis omotnice

Koristite samo omotnice namijenjene za laserske pisače. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

Napomena

Za ispis jedne omotnice koristite prioritetni ulazni otvor. Za ispis većeg broja omotnica koristite glavnu ulaznu ladicu.


- Prije ulaganja omotnice, povucite vodilice medija prema van tako da su postavljene malo šire od omotnica.

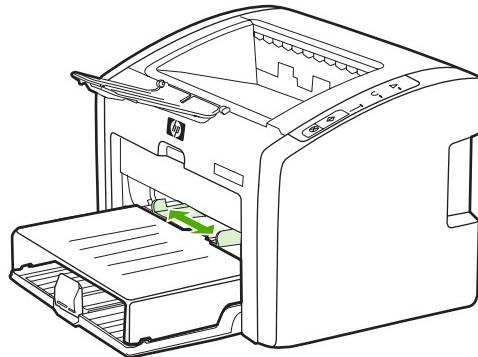


Napomena

Ako omotnica na kraćem rubu ima preklop, u pisač najprije uložite taj rub.

- Omotnicu uložite tako da je ispisna strana okrenuta prema gore, a gornji rub poravnat uz lijevu stranu vodilice medija.

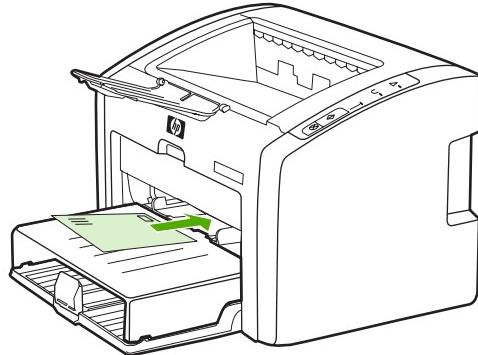

- Namjestite vodilice medija prema širini omotnice.

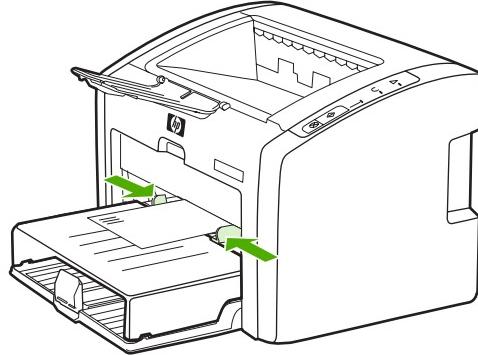

4. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
5. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) (odnosno na kartici **Paper Type/Quality** (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Macintosh računala), kao vrstu medija odaberite **Envelope** (Omotnica).

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

6. Ispišite omotnicu.

Upute za ručno ulaganje pogledajte u dijelu [Ručno ulaganje papira](#).


Ispis više omotnica

Koristite samo omotnice namijenjene za laserske pisače. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).


Napomena

Za ispis jedne omotnice koristite prioritetni ulazni otvor. Za ispis većeg broja omotnica koristite glavnu ulaznu ladicu.


1. Otvorite poklopac ulazne ladice.

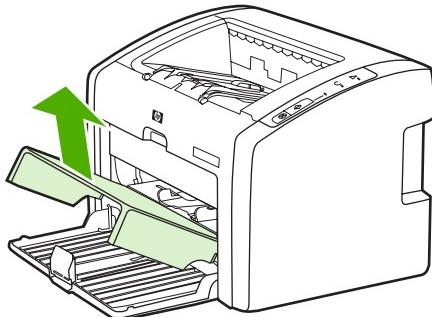

2. Prije ulaganja omotnica povucite vodilice medija prema van tako da su postavljene malo šire od omotnica.

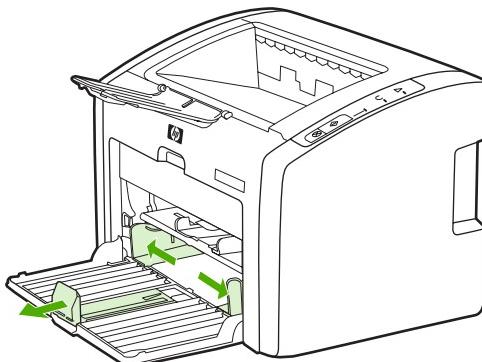


3. Omotnicu uložite tako da je ispisna strana okrenuta prema gore, a gornji rub poravnat s lijevom stranom vodilice medija. Uložite snop od najviše 15 omotnica.

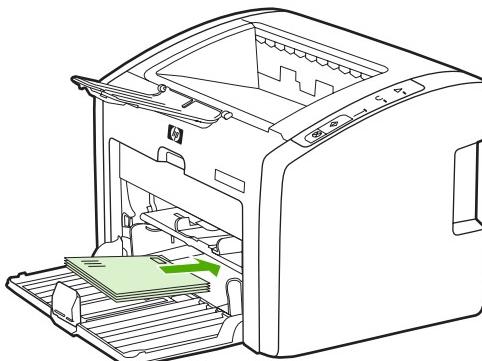

Napomena

Ako omotnica na kraćem rubu ima preklop, u pisač najprije uložite taj rub.

4. Podesite vodilice medija prema dimenzijama omotnica.

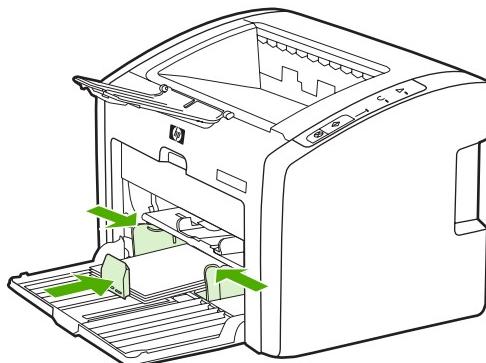


5. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

6. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) (odnosno na kartici **Paper Type/Quality** (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Macintosh računala), kao vrstu medija odaberite **Envelope** (Omotnica).
7. Zatvorite poklopac ulazne ladice.

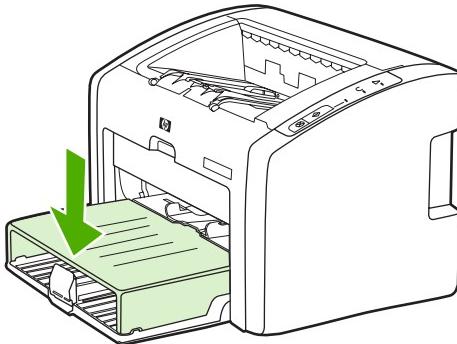

8. Ispišite omotnice.

Ispis na prozirne folije ili naljepnice

Koristite samo folije i naljepnice koje su namijenjene za laserske pisače, kao što su HP-ov film s folijama i naljepnice za HP LaserJet. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

OPREZ

Provjerite je li u postavkama pisača odabrana ispravna vrsta medija, prema donjim uputama. Pisač će temperaturu mehanizma za stapanje prilagoditi postavki vrste medija. Kod ispisa na posebne medije, kao što su prozirne folije ili naljepnice, ova postavka onemogućuje da mehanizam za stapanje ošteti medij dok prolazi kroz pisač.

OPREZ

Pregledajte medij i provjerite da nije zgužvan ili savijen te da nema otrgnutih rubova niti naljepnica koje nedostaju.

1. Uložite jednu stranicu u prioritetni ulazni otvor ili uložite više stranica u glavnu ulaznu ladicu. Vrh medija mora biti usmjeren prema naprijed, a ispisna (gruba) strana okrenuta prema gore.
2. Namjestite vodilice medija.
3. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
4. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) (odnosno na kartici **Paper Type/Quality** (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Macintosh računala) odaberite ispravnu vrstu medija.
5. Ispišite dokument.

Ispis papira sa zaglavljem i tiskanica


Pisači serije HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw mogu ispisivati na papir sa zaglavljem i na tiskanice koje mogu izdržati temperature od 200° C.

1. Papir uložite tako da je vrh okrenut prema naprijed, a ispisna strana prema gore. Namjestite vodilice medija prema širini papira.
2. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i Windows XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
3. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) (odnosno na kartici **Paper Type/Quality** (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Macintosh računala) odaberite ispravnu vrstu medija.
4. Ispišite dokument.

Upute za ručno ulaganje pogledajte u dijelu [Ručno ulaganje papira](#).

Napomena

Želite li ispisati naslovnu stranicu na papir sa zaglavljem, a zatim ostatak dokumenta, uložite standardni papir u glavnu ulaznu ladicu, a papir sa zaglavljem u prioritetni ulazni otvor ispisnom stranom prema gore. Pisač će automatski najprije ispisati na medij u prioritetnom ulaznom otvoru.

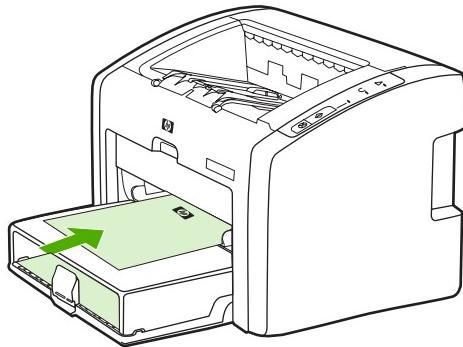

Ispis medija nestandardnih dimenzija i kartica

Pisači HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw mogu ispisivati na medije nestandardnih dimenzija ili kartice dimenzija od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.

Za veći broj listova koristite glavnu ulaznu ladicu. Pojedinosti o podržanim dimenzijama pogledajte u dijelu [Glavna ulazna ladica](#).

OPREZ

Prije ulaganja provjerite da listovi nisu slijepljeni.


1. Medij uložite tako da je uža strana okrenuta prema naprijed, a ispisna strana prema gore. Podesite bočne i prednje vodilice prema širini medija.
2. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
3. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) (odnosno na kartici **Paper Type/Quality** (Vrsta papira/kvaliteta) nekih upravljačkih programa za Macintosh računala) odaberite opciju nestandardne dimenzije. Zadajte dimenzije nestandardnih medija.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.


4. Ispišite dokument.

Upute za ručno ulaganje pogledajte u dijelu [Ručno ulaganje papira](#).

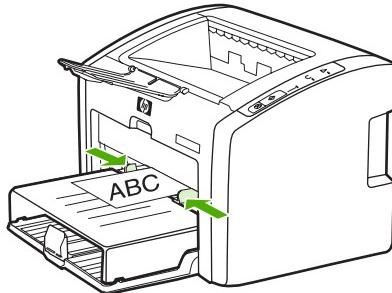

Ispis obje strane papira (ručni obostrani ispis)

Za ispis obje strane papira (ručni obostrani ispis) papir je potrebno dvaput provesti kroz pisač.

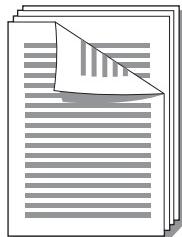


Napomena

Ručni obostrani ispis može zaprljati pisač i smanjiti kvalitetu ispisa. Upute o tome što učiniti ako se pisač zaprlja možete pronaći u dijelu [Čišćenje pisača](#).


1. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
2. Na kartici **Finishing** (Dovršetak) odaberite **Print On Both Sides (Manually)** (Obostrani ispis (ručni)) (odnosno **Manual Duplex** (Ručni obostrani ispis) u nekim upravljačkim programima za Macintosh). Odaberite odgovarajuću opciju za uvezivanje i pritisnite **OK** (U redu).
3. Ispišite dokument.

Napomena


Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

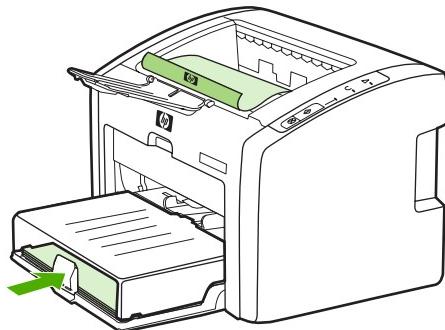

4. Nakon ispisa prednje strane, sakupite ispisane stranice. Okrenite ispisanoj strani prema dolje i poravnajte snop.

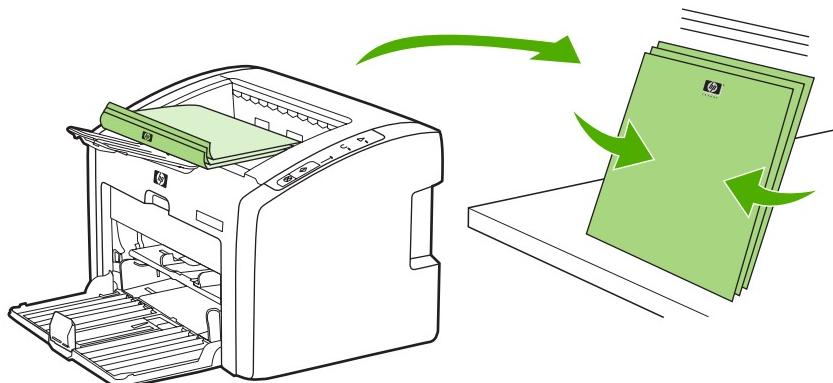


5. Vratite snop papira u ulaznu ladicu. Prednja strana mora biti okrenuta prema dolje, a donji rub prema pisaču. Postavite poklopac ulazne ladice.

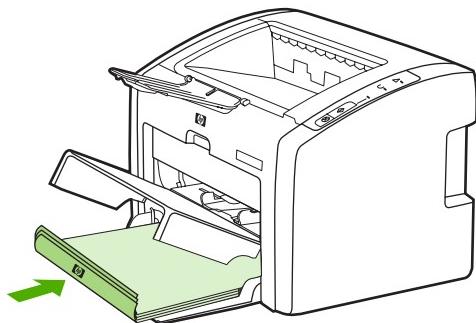

6. Za ispis stražnje strane pritisnite gumb **Go** (Kreni) na upravljačkoj ploči.

Ispis više stranica na jedan list papira (N-na-1)

Možete odabrati koliko stranica želite ispisati na jedan list papira. Odaberete li ispis više stranica, one će biti umanjene i raspoređene po papiru onako kako će biti ispisane.

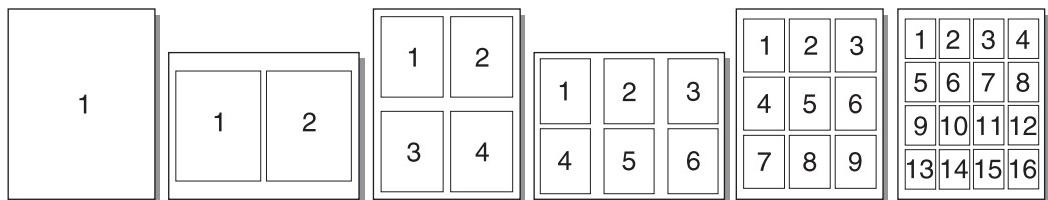

1. U softverskome programu otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
2. Na kartici **Finishing** (Dovršetak) (odnosno kartici **Layout** (Izgled) u nekim upravljačkim programima za Macintosh), odaberite točan broj stranica koje će biti ispisane na listu medija.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkom programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

3. (Neobavezni postupci) Kako bi bili ispisani i rubovi stranica, uključite potvrdni okvir. Kako biste odredili redoslijed stranica koje će biti ispisane na list, odaberite ga na padajućem izborniku.
4. Ispišite dokument.

Ispis brošura

Brošure se mogu ispisivati na papir veličine A4 ili "letter".


Napomena

Računala Macintosh trenutno ne podržavaju ovu mogućnost.


1. Uložite papir u glavnu ulaznu ladicu.
2. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
3. Na kartici **Finishing** (Dovršetak) odaberite opciju **Print On Both Sides** (Ispisuj na obje strane). Odaberite odgovarajuću opciju za uvezivanje i pritisnite **OK** (U redu). Ispišite dokument.

Napomena


Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

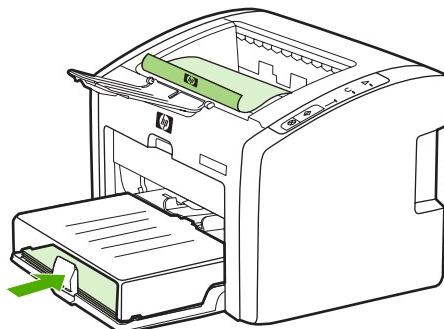


4. Nakon ispisa prednje strane, sakupite ispisane stranice. Okrenite ispisanoj strani prema dolje i poravnajte snop.

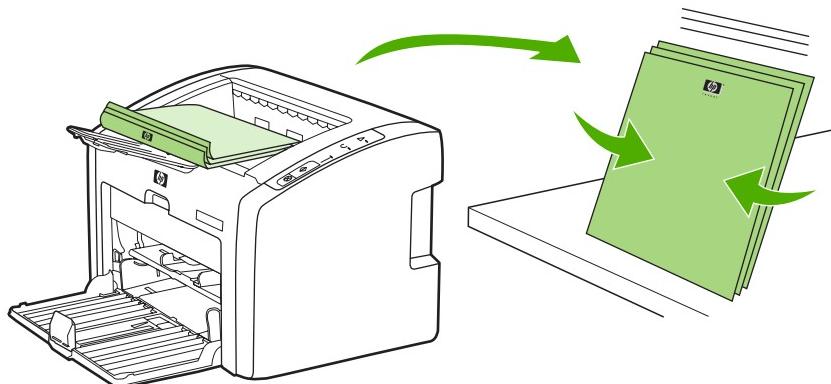

5. Stavite stranice s prednjom stranom okrenutom prema dolje u ulaznu ladicu. Prednja strana mora biti okrenuta prema dolje, a donji rub prema pisaču.

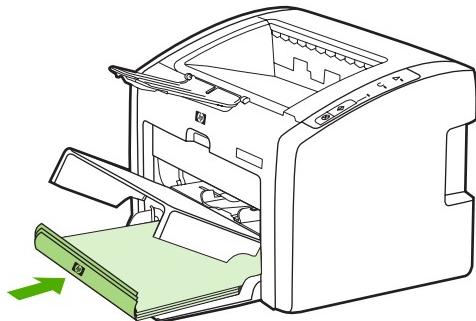

6. Pritisnite gumb **Go** (Kreni) i pričekajte dok se ne dovrši ispis stražnje strane.
7. Presavijte stranice i spojite ih spajalicom.

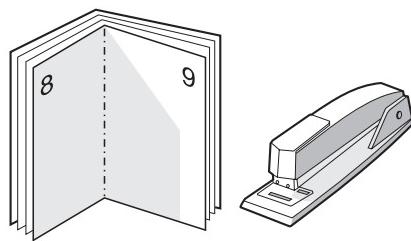


Ispis vodenih žigova

Napomena

Računala Macintosh trenutno ne podržavaju ovu mogućnost.

Vodeni žig služi za ispis teksta "ispod" (u pozadini) postojećeg dokumenta. Kada, primjerice, želite da dijagonalno na prvoj stranici ili na svim stranicama dokumenta sivim slovima bude napisano *Skica* ili *Povjerljivo*.

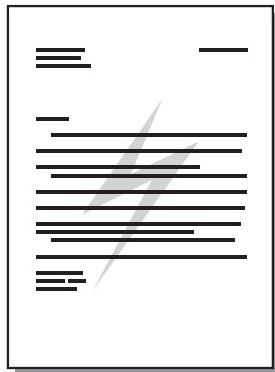

1. U softverskome programu otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
2. Na kartici **Effects** (Efekti) odaberite željeni vodeni žig.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili operacijskim sustavima. U online pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu) možete pronaći informacije o dostupnim značajkama tog upravljačkog programa.

3. Ispišite dokument.

5

Održavanje

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:

- [Čišćenje pisača](#)
- [Zamjena valjka podizača](#)
- [Čišćenje valjka podizača](#)
- [Zamjena razdvojnog umetka u pisaču](#)
- [Preraspodjela tonera](#)
- [Zamjena uloška s tonerom](#)

Čišćenje pisača

Vanjske površine pisača ocistite prema potrebi čistom i vlažnom krpom.

OPREZ


Za čišćenje pisača nemojte koristiti sredstva na bazi amonijaka.

Tijekom rada u pisaču se može nakupiti papir, toner i prašina. Vremenom ta prljavština može prouzročiti probleme u kvaliteti poput mrlja ili razmazivanja tonera te zaglavljivanje papira. Kako biste ispravili i spriječili takve vrsta problema, očistite područje oko uloška s tonerom i prolaza medija.

Čišćenje područja uloška s tonerom

Područje oko uloška s tonerom nije potrebno često čistiti. Čišćenje tog područja, međutim, može poboljšati kvalitetu ispisa.


1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte električni kabel. Pričekajte da se pisač ohladi.

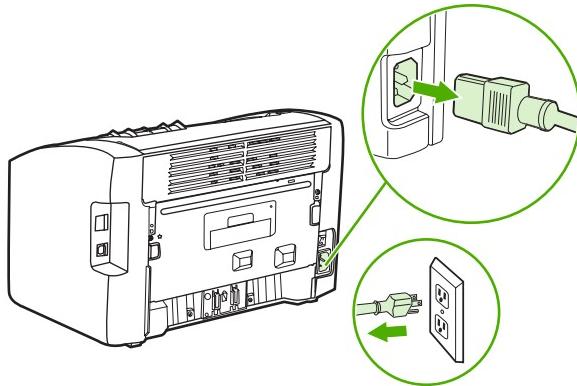


OPREZ

Kako ne bi nastale štete, uložak s tonerom nemojte izlagati svjetlosti. Ako je potrebno, pokrijte ga. Nemojte dirati crni spužvasti prijenosni valjak u unutrašnjosti pisača. Time možete oštetiti pisač.


2. Otvorite vratašca uloška s tonerom i izvadite uložak.

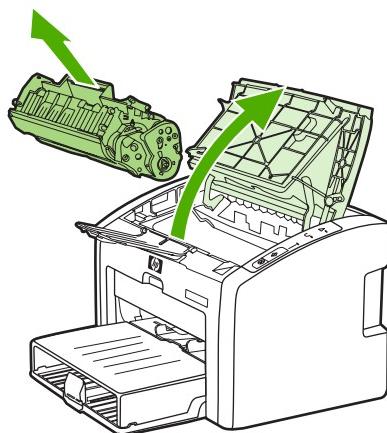


3. Suhom krpom bez vlakana obrišite prljavštinu iz područja prolaza papira i iz prostora uloška s tonerom.

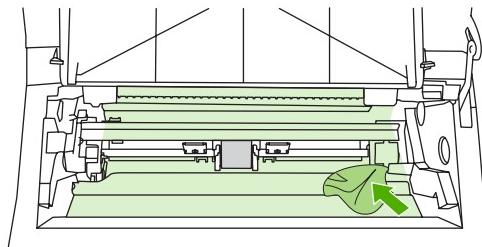

4. Vratite uložak s tonerom i zatvorite vratašca.

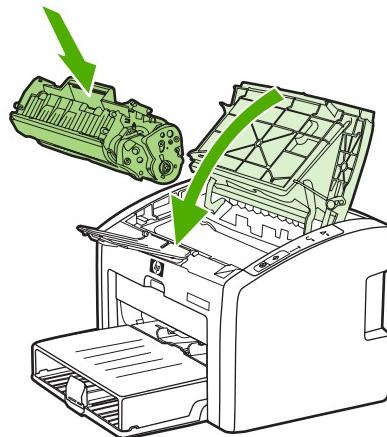


5. Ukopčajte pisač u električnu utičnicu i uključite ga.

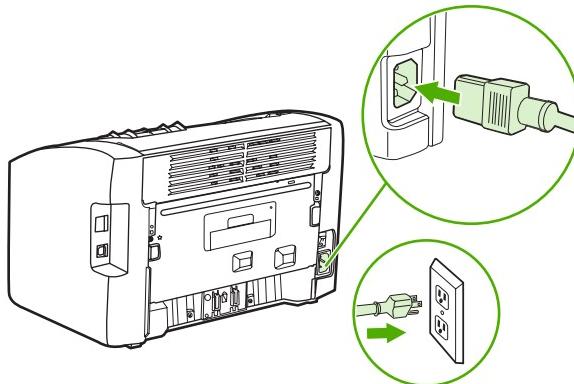

Čišćenje prolaza medija

Ako se na ispisima pojavljuju mrlje od tonera ili točkice, programom za čišćenje pisača HP LaserJet možete ukloniti višak medija i čestice tonera koje se mogu sakupiti na dijelovima za nanošenje tonera i valjcima. Čišćenje prolaza medija može produljiti vijek trajanja pisača.

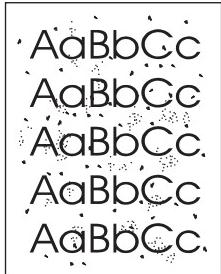

Napomena

Najbolje ćete rezultate postići listom prozirne folije. Ako nemate foliju, možete koristiti medije za kopiranje (gustoće od 70 do 90 g/m²) glatkih površina.

1. Provjerite je li pisač u stanju pripravnosti te svijetli li žaruljica pripravnosti.
2. Stavite medij u ulaznu ladicu.
3. Ispišite stranicu za čišćenje. Otvorite svojstva pisača (ili svojstva ispisa u sustavima Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).

Napomena

Postupak čišćenja traje oko 3 minute. Stranica za čišćenje će tijekom tog postupka povremeno zastajati. Nemojte isključivati pisač dok se postupak čišćenja ne dovrši. Možda će postupak čišćenja biti potrebno nekoliko puta ponoviti kako bi se pisač temeljito očistio.

Zamjena valjka podizača


Uobičajena upotreba uz dobre medije prouzročit će trošenje. Loši mediji mogu povećati učestalost zamjene valjka podizača.

Ako pisač redovito ne povlači medije (mediji ne ulaze u pisač), možda je potrebno zamijeniti ili očistiti valjak podizača. Pojedinosti o narudžbi novog valjka podizača pogledajte u dijelu [Naručivanje potrošnog pribora](#).

OPREZ

Ako se ovaj postupak ne obavi, pisač se može oštetiti.


1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte električni kabel. Pričekajte da se pisač ohladi.

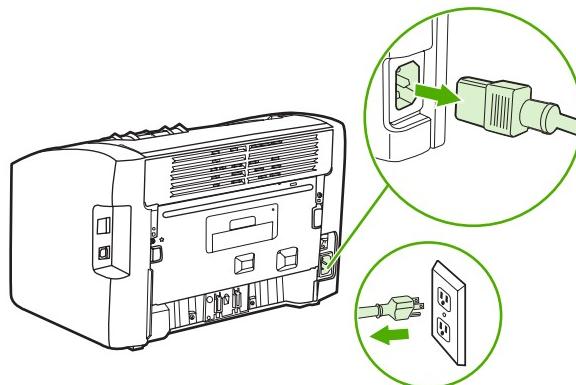


OPREZ

Kako biste spriječili oštećenje uloška s tonerom, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti. Pokrijte ga listom papira.


2. Otvorite vratašca uloška s tonerom i izvadite uložak.

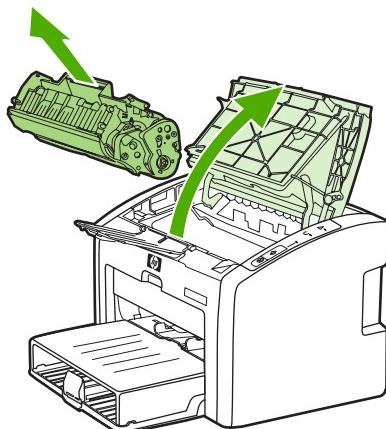


3. Izvadite valjak podizača.

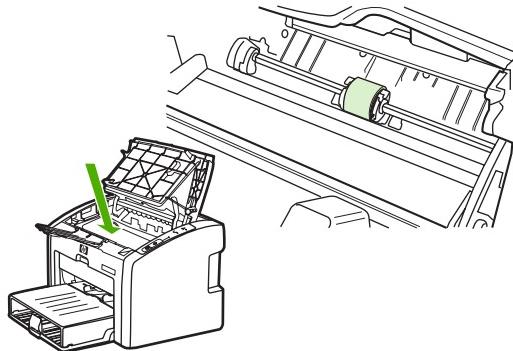


4. Otpustite male bijele držače s obje strane valjka podizača i okrenite ga prema naprijed.

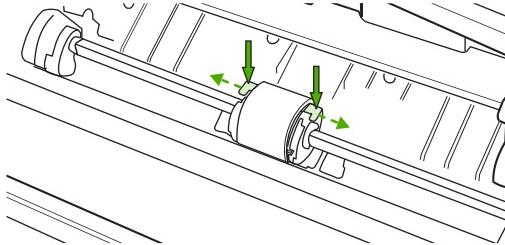


5. Lagano izvucite valjak podizača prema gore i van.

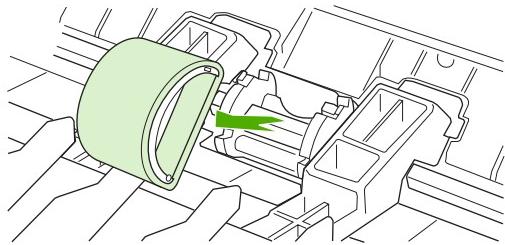


6. Stavite novi valjak podizača u utor. Kružni i pravokutni utori s obje strane omogućuju ispravno postavljanje valjka.

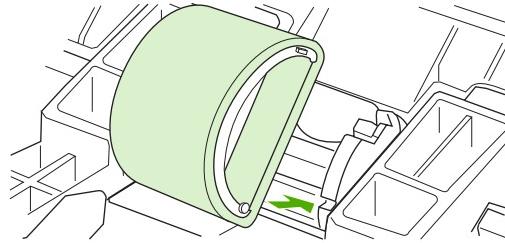


7. Okrećite novi valjak od sebe sve dok obje strane ne sjednu kako treba.

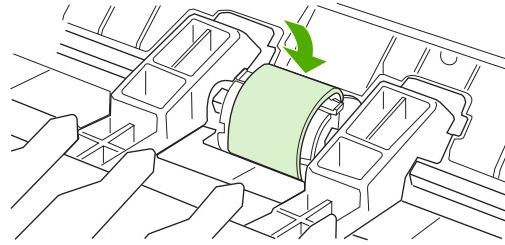

8. Stavite uložak s tonerom i zatvorite vratašca.

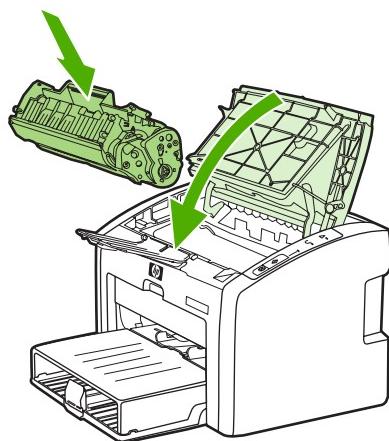


9. Ukopčajte pisač u električnu utičnicu i uključite ga.

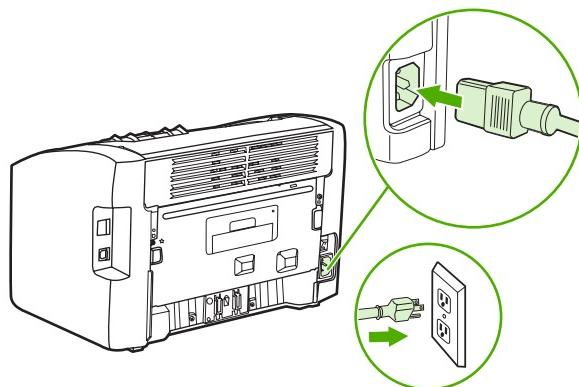

Čišćenje valjka podizača

Ako biste umjesto zamjene htjeli očistiti valjak podizača, učinite sljedeće:


1. Izvadite valjak podizača na način opisan u koracima od 1 do 5 u dijelu [Zamjena valjka podizača](#).
2. Umočite krpnu bez vlakana u alkohol i oribajte valjak.

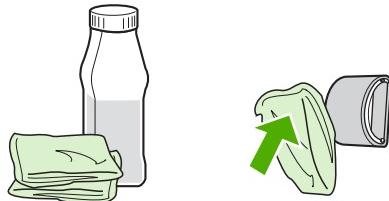


UPOZORENJE!

Alkohol je zapaljiv. Držite alkohol i krpnu dalje od otvorenog plamena. Prije zatvaranja pisača i ukopčavanja električnog kabla pričekajte da se alkohol sasvim osuši.

3. Suhom krpom bez vlakana obrišite valjak podizača kako biste uklonili svu prljavštinu.

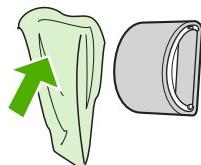

4. Pričekajte da se valjak podizača sasvim osuši prije nego što ga vratite u pisač (pojedinosti o tome pročitajte u dijelu [Zamjena valjka podizača](#)).

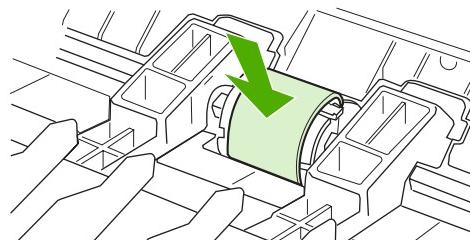


Zamjena razdvojnog umetka u pisaču

Uobičajena upotreba uz dobre medije prouzročit će trošenje. Loši mediji mogu povećati učestalost zamjene razdvojnog umetka. Ako pisač redovito povlači više listova medija odjednom, možda je potrebno zamijeniti razdvojni umetak. Pojedinosti o narudžbi novog razdvojnog umetka pogledajte u dijelu [Naručivanje potrošnog pribora](#).


Napomena

Prije zamjene očistite razdvojni umetak. Pogledajte dio [Čišćenje valjka podizača](#).


1. Isključite pisač, a zatim iskopčajte električni kabel. Pričekajte da se pisač ohladi.

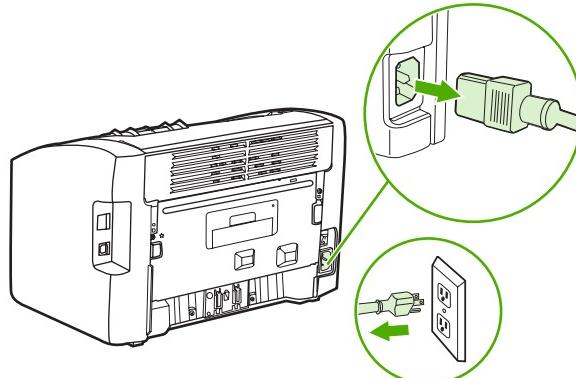


2. Na stražnjoj strani pisača odvijte dva vijka koji drže razdvojni umetak.

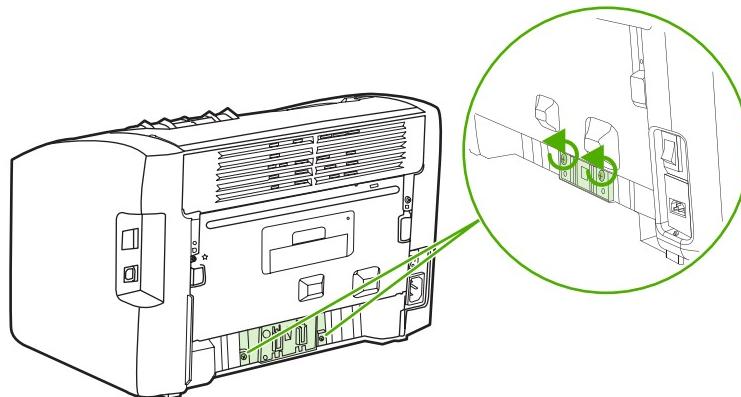


3. Izvadite razdvojni umetak.

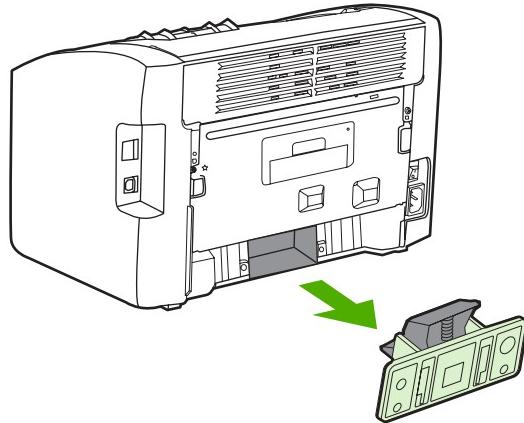

4. Stavite novi razdvojni umetak i pričvrstite ga vijcima.

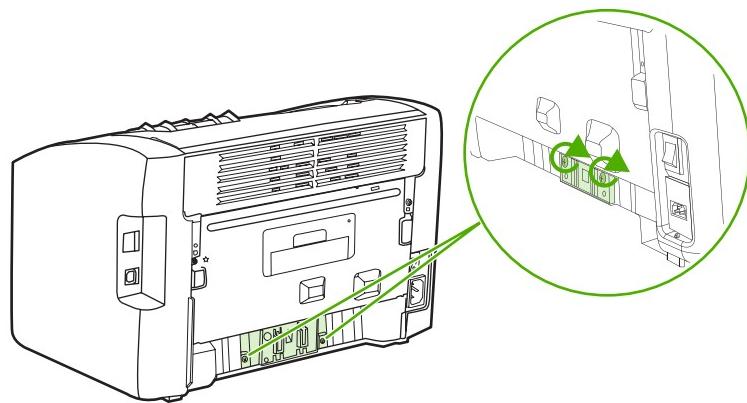

5. Ukopčajte pisač u električnu utičnicu i uključite ga.

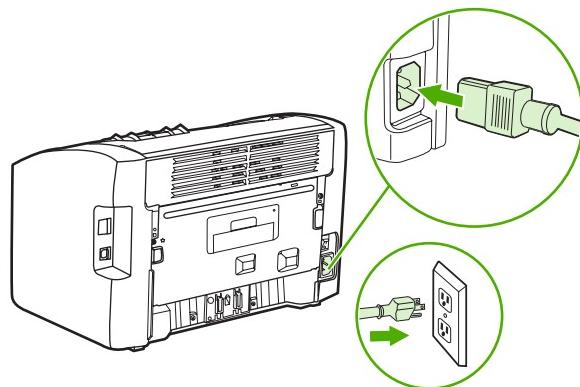


Preraspodjela tonera

Ako je toner istrošen, na ispisu se mogu pojaviti bijeda ili svijetla mesta. Kvalitetu ispisa privremeno možete poboljšati preraspodjelom tonera, što znači da prije zamjene uloška s tonerom možete dovršiti započeti ispis.

OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti. Pokrijte ga listom papira.


1. Otvorite vratašca i izvadite uložak iz pisača.

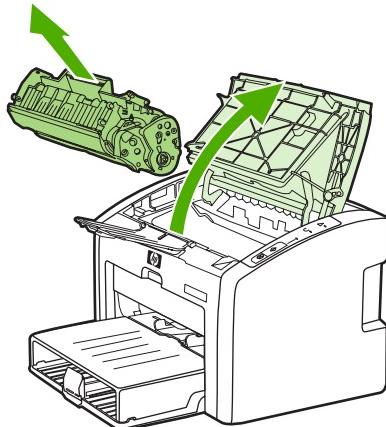

OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, držite ga na oba kraja.


2. Toner preraspodijelite laganim protresanjem uloška naprijed-nazad.

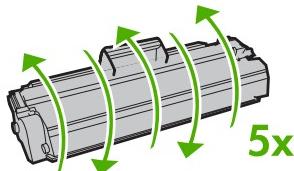

OPREZ

Ako toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom.
Vruća će voda utisnuti toner u tkaninu.

3. Stavite uložak s tonerom u pisač i zatvorite vratašca.

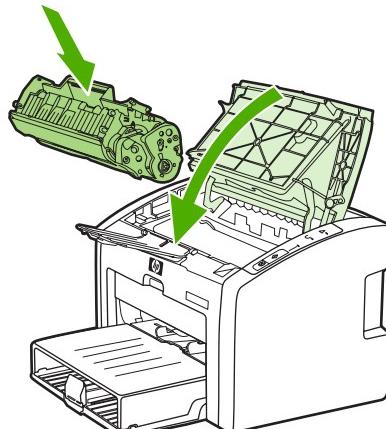


Ako je ispis i dalje svijetao, stavite novi uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#).

Zamjena uloška s tonerom

OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti. Pokrijte ga listom papira.


1. Otvorite vratašca i izvadite stari uložak s tonerom. Pročitajte informacije o recikliraju u paketu novog uloška.

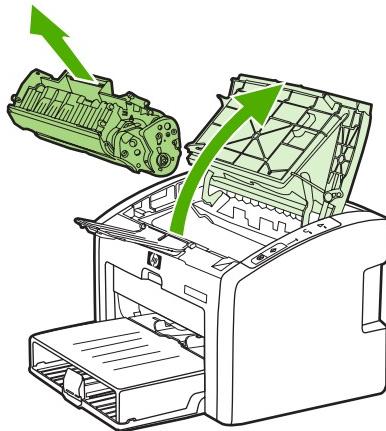


OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, držite ga na oba kraja.


2. Izvadite novi uložak iz paketa i lagano ga protresite naprijed-nazad radi ravnomjerne preraspodjеле tonera u ulošku.

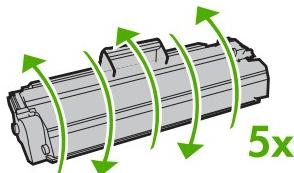

3. Povucite jezičac sve dok ne izvadite čitavu vrpcu iz uloška. Jezičac stavite u kutiju uloška s tonerom radi recikliranja.

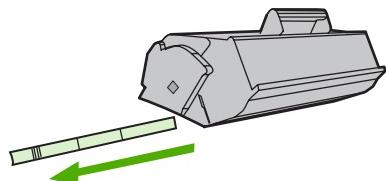

4. Stavite novi uložak u pisač, pazeći pritom je li ispravno postavljen. Zavorite vratašca.

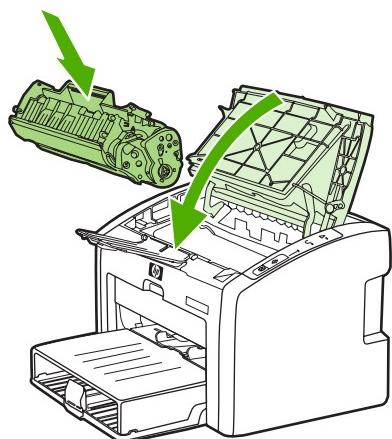

OPREZ

Ako toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom.
Vruća će voda utisnuti toner u tkaninu.

6

Rješavanje problema

U ovome poglavlju nalaze se informacije o sljedećem:

- [Traženje rješenja](#)
- [Svjetlosni signali žaruljica](#)
- [Problemi pri rukovanju papirom](#)
- [Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu](#)
- [Problemi sa softverom pisača](#)
- [Poboljšanje kvalitete ispisa](#)
- [Vađenje zaglavljenog papira](#)
- [Rješavanje problema s umrežavanjem](#)

Traženje rješenja

U ovom dijelu možete pronaći rješenja za najčešće probleme s pisačem.

1. korak: Je li pisač ispravno postavljen?

- Je li pisač ukopčan u ispravnu električnu utičnicu?
- Je li glavni prekidač u položaju "uključeno"?
- Je li uložak s tonerom ispravno stavljen? Pogledajte dio [Zamjena uloška s tonerom](#).
- Je li papir ispravno uložen u ulaznu ladicu? Pogledajte dio [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).

Da	Ukoliko ste na gornja pitanja odgovorili sa "Da", prijeđite na 2. korak: Svijetli li žaruljica pripravnosti?
Ne	Ako se pisač ne uključuje, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške .

2. korak: Svijetli li žaruljica pripravnosti?

Svijetle li žaruljice na upravljačkoj ploči kao na crtežu?



Napomena

Opis žaruljica i gumba na upravljačkoj ploči možete pronaći u dijelu [Upravljačka ploča pisača](#).

Da	Prijeđite na 3. korak: Možete li ispisati oglednu stranicu?
Ne	Ako žaruljice na upravljačkoj ploči ne svijetle kao na crtežu, pogledajte dio Svjetlosni signali žaruljica . Ukoliko ne možete razriješiti problem, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške .

3. korak: Možete li ispisati oglednu stranicu?

Za ispis ogledne stranice pritisnite gumb **Go** (Kreni).

Da	Ukoliko se ogledna stranica ispisala, prijeđite na 4. korak: Je li kvaliteta ispisa prihvatljiva?
-----------	---

Ne	Ako papir nije izašao, pogledajte dio Problemi pri rukovanju papirom . Ukoliko ne možete razriješiti problem, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške .
-----------	--

4. korak: Je li kvaliteta ispisa prihvatljiva?

Da	Ukoliko je kvaliteta ispisa prihvatljiva, priđite na 5. korak: Komunicira li pisač s računalom?
Ne	<p>Ako je kvaliteta ispisa loša, pogledajte dio Poboljšanje kvalitete ispisa. Provjerite jesu li postavke ispisa prikladne za medij koji koristite. Pojedinosti o namještanju postavaka ovisno o vrsti medija pogledajte u dijelu Odabir papira i ostalih medija.</p> <p>Ukoliko ne možete razriješiti problem, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške.</p>

5. korak: Komunicira li pisač s računalom?

Pokušajte ispisati dokument iz nekog softverskog programa.

Da	Ukoliko se dokument ispisuje, priđite na 6. korak: Je li stranica ispisana onako kako ste očekivali?
Ne	<p>Ako se dokument ne ispisuje, pogledajte dio Problemi sa softverom pisača. Koristite li računalo Macintosh, pogledajte dio Problemi u sustavu Mac OS X.</p> <p>Ukoliko ne možete razriješiti problem, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške.</p>

6. korak: Je li stranica ispisana onako kako ste očekivali?

Da	Time bi problem trebao biti razriješen. Ako nije, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške .
Ne	<p>Pogledajte dio Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu.</p> <p>Ukoliko ne možete razriješiti problem, pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške.</p>

Kontaktiranje HP-ove podrške


- U Sjedinjenim Američkim Državama pogledajte stranicu <http://www.hp.com/support/lj1022> za pisač serije HP LaserJet 1020.

Napomena

Serija pisača HP LaserJet 1020 uključuje modele HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

- U ostalim dijelovima svijeta posjetite stranicu <http://www.hp.com>.

Svjetlosni signali žaruljica

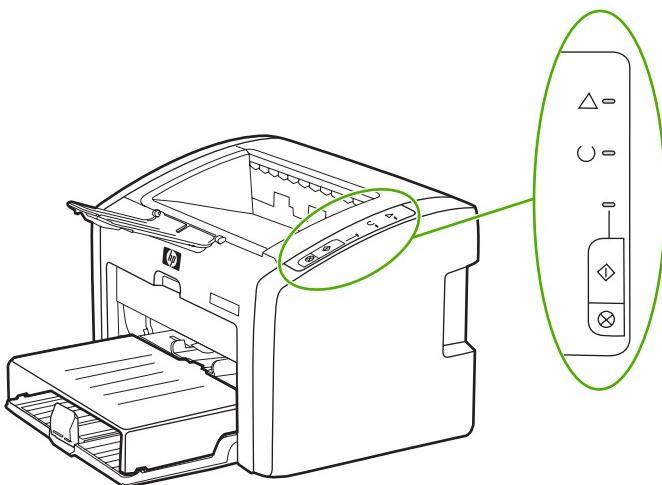

Opis signala žaruljica

	Simbol za "žaruljica ne svijetli"
	Simbol za "žaruljica svijetli"
	Simbol za "žaruljica treperi"

Svjetlosna poruka žaruljica

Signali žaruljica	Stanje pisača	Aktivnost
	Pripravan	Nije potrebno ništa učiniti.
	Pisač je spremam za ispis.	
	Obrađuju se podaci Pisač prima ili obrađuje podatke.	Pričekajte dok se ispis ne završi. Za prekid ispisa pritisnite gumb CANCEL (Prekini).
	Režim čišćenja Ispisuje se stranica za čišćenje ili probna stranica.	Pričekajte dok se stranica za čišćenje ne ispiše i dok pisač ne bude u stanju pripravnosti. To može potrajati najviše dvije minute. Pričekajte dok se probna stranica ne ispiše i dok ne pisač ne bude u stanju pripravnosti.

Svetlosna poruka žaruljica (Nastavak)

Signalni žaruljica	Stanje pisača	Aktivnost
	Nema memorije Printer nema slobodne memorije.	Stranica koju ispisujete možda je presložena za memorijski kapacitet pisača. Pokušajte smanjiti razlučivost. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Objašnjenje postavki kvalitete ispisa .
 	Pozornost: vratašca su otvorena, nema medija, nema uloška s tonerom ili je medij zaglavljen Pisač je u stanju pogreške koje zahtijeva intervenciju korisnika.	Provjerite sljedeće: <ul style="list-style-type: none">• Vratašca uloška s tonerom potpuno su zatvorena.• Medij je uložen. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Ulaganje medija u ulazne ladice.• Uložak s tonerom ispravno je stavljen u pisač. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Zamjena uloška s tonerom.• Medij nije zaglavljen. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Vađenje zaglavljenog papira.
 	Inicijalizacija pisača U tijeku je inicijalizacija pisača.	Nije potrebno ništa učiniti.
 	Kritična pogreška Svijetle sve žaruljice.	Iskopčajte pisač na oko 30 minuta, a zatim ga ponovno ukopčajte. Ako i dalje javlja pogrešku, kontaktirajte HP-ovu službu podrške. Pogledajte dio Kontaktiranje HP-ove podrške .
 	Sve žaruljice su ugašene.	Provjerite ima li struje. Iskopčajte oba kraja električnog kabela, a zatim ga ponovno ukopčajte u pisač i u električnu utičnicu.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Problemi pri rukovanju papirom

Odaberite izjavu koja najbolje opisuje problem:

- [Medij je zaglavljen](#)
- [Ispis je iskrivljen \(nakošen\)](#)
- [Istodobno se u pisač uvlači više listova medija](#)
- [Pisač ne uvlači medije iz ulazne ladice.](#)
- [Pisač je savinuo medij](#)
- [Ispis je vrlo spor](#)

Medij je zaglavljen

- Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Vađenje zaglavljenog papira](#).
- Ispisujte na medije koji ispunjavaju specifikacije. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Za ispis nemojte koristiti rabljeni papir.
- Medij ne smije biti zgužvan, presavijan niti oštećen.
- Provjerite je li pisač čist. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Čišćenje pisača](#).

Ispis je iskrivljen (nakošen)

Malo iskrivljenje je uobičajeno, a postaje očito kod ispisa tiskanica.

- Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Nakošena stranica](#).
- Vodilice prilagodite dimenziji medija, a zatim ponovite ispis. Pojedinosti možete pogledati u dijelu [Načini prolaza medija](#) ili [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).

Istodobno se u pisač uvlači više listova medija

- Možda je ulazna ladica prepunjena. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).
- Provjerite da medij nije zgužvan, presavijan niti oštećen.
- Stavite papir iz novog paketa. Nemojte ga prelistavati prije stavljanja u ulaznu ladicu.
- Možda je istrošen razdvojni umetak. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena razdvojnog umetka u pisaču](#).

Pisač ne uvlači medije iz ulazne ladice.

- Provjerite da pisač nije namješten na ručno ulaganje.
- Provjerite jesu li vodilice medija ispravno namještene.
- Možda je valjak podizača prljav ili oštećen. Upute pogledajte u dijelu [Čišćenje valjka podizača](#) ili [Zamjena valjka podizača](#).

Pisač je savinuo medij

- Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Savijen ili valovit medij](#).
- Pojedinosti možete pogledati u dijelu [Načini prolaza medija](#) ili [Odabir papira i ostalih medija](#).

Ispis je vrlo spor

Najveća brzina ispisa je do 18 str/min za medij veličine A4, odnosno 19 str/min za medij veličine "letter" kod pisača HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw. Možda je ispis vrlo složen. Pokušajte sljedeće:

- Smanjite složenost dokumenta (primjerice, smanjite broj crteža).
- Otvorite svojstva pisača preko upravljačkog programa. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#). Namjestite vrstu medija na običan papir.

Napomena

Ukoliko koristite teške medije, ovaj postupak može prouzročiti neispravno nanošenje tonera.

- Uski ili teški mediji inače se sporo ispisuju. Koristite uobičajene medije.
- Brzina ispisa ovisi o brzini procesora, dostupnoj memoriji i prostoru na disku računala. Pokušajte povećati te dijelove.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu

Odaberite izjavu koja najbolje opisuje problem:

- [Iskrivljen, neispravan ili nepotpun tekst](#)
- [Nedostaju crteži ili tekst, ili su stranice prazne](#)
- [Oblikovanje stranice drugačije je na drugome pisaču](#)
- [Kvaliteta crteža](#)

Napomena

Kako biste prije ispisa pregledali dokument, koristite opciju **Print Preview** (Pregled prije ispisa) u softverskom programu (ako postoji).

Iskrivljen, neispravan ili nepotpun tekst

- Možda je prilikom instaliranja softvera odabran pogrešan upravljački program. Provjerite je li u svojstvima pisača odabran upravljački program pisača HP LaserJet 1022.
- Ukoliko samo neka datoteka uzrokuje nepravilan ispis teksta, možda postoji problem s tom datotekom. Ukoliko samo neki određeni program uzrokuje nepravilan ispis teksta, možda postoji problem s tim programom. Provjerite je li odabran odgovarajući upravljački program pisača.
- Možda postoji problem u softverskome programu. Pokušajte dokument ispisati preko drugog softverskog programa.
- Možda je USB kabel olabavljen ili oštećen. Pokušajte sljedeće:

UPOZORENJE!

Prije priključivanja USB kabela iskopčajte električni kabel kako se pisač ne bi oštetio.

- Iskopčajte kabel i ponovno ga ukopčajte na oba kraja.
- Ispišite dokument koji će sigurno biti isписан.
- Ako je moguće, kabel i pisač ukopčajte na drugo računalo te ispišite dokument koji će sigurno biti isписан.
- Isključite pisač i računalo. Iskopčajte USB kabel i pregledajte je li na nekom kraju oštećen. Ponovno ukopčajte USB kabel, čvrsto ga spajajući na oba kraja. Provjerite je li pisač izravno povezan s računalom. Uklonite sve sklopke, pogone za sigurnosno kopiranje na vrpce, sigurnosne ključeve i druge uređaje priključene između USB utičnica na računalu i pisaču. Ti uređaji ponekad mogu ometati komunikaciju između računala i pisača. Ponovno uključite pisač i računalo.

Nedostaju crteži ili tekst, ili su stranice prazne

- Provjerite da u dokumentu nema praznih stranica.
- Možda je na ulošku s tonerom ostala zaštitna vrpca. Izvadite uložak s tonerom i povucite jezičac na kraju uloška dok ne izvučete čitavu vrpcu. Vratite uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#). Kako biste provjerili pisač, ispišite oglednu stranicu pritiskom gumba **Go** (Kreni).
- Možda grafičke postavke u svojstvima pisača nisu primjerene trenutnom ispisu. Promijenite grafičke postavke u svojstvima pisača. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
- Očistite pisač, naročito kontakte između uloška s tonerom i jedinice za napajanje.

Oblikovanje stranice drugačije je na drugome pisaču

Ako ste koristili stariji ili drugi upravljački program (softver pisača) za izradu dokumenta ili su postavke svojstava pisača u softveru drugačije, oblikovanje stranice može se promijeniti kada ispisujete s novim upravljačkim programom ili postavkama pisača. Za rješavanje tog problema pokušajte sljedeće:

- Napravite dokumente i ispišite ih koristeći isti upravljački program (softver pisača) i postavke u svojstvima pisača bez obzira koji pisač HP LaserJet koristite za ispis.
- Promijenite razlučivost, dimenzije papira, font i ostale postavke. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
- Kod pisača HP LaserJet 1022n i 1022nw koristite drugi upravljački program.

Kvaliteta crteža

Možda grafičke postavke nisu primjerene ispisu. Provjerite grafičke postavke, primjerice razlučivost, u svojstvima pisača i namjestite ih prema potrebi. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).

Napomena

Pri pretvorbi iz jednog grafičkog oblika u drugi može doći do smanjenja razlučivosti.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Problemi sa softverom pisača

Problemi u sustavu Windows

Problem	Rješenje
U mapi Printer (Pisač) nema upravljačkog programa za pisač HP LaserJet 1022.	<ul style="list-style-type: none">Ponovno pokrenite računalo.Ponovno instalirajte softver pisača. Na programskoj traci sustava Windows pritisnite Start, odaberite Programs (Programi), zatim HP LaserJet 1020 series, a nakon toga pritisnite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Deinstaliraj). Isključite pisač. Instalirajte softver pisača s CD-ROMa. Ponovno uključite pisač. <p>Napomena</p> <p>Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).</p> <ul style="list-style-type: none">Pokušajte USB kabel priključiti u drugu USB utičnicu na računalu.Pokušavate li ispisivati na umreženi pisač, na programskoj traci sustava Windows pritisnite Start, odaberite Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisači). Dvaput pritisnite ikonu Add Printer (Dodaj pisač). Slijedite upute čarobnjaka za dodavanje pisača (Add Printer Wizard).

Problemi u sustavu Windows (Nastavak)

Problem	Rješenje
Tijekom instaliranja softvera bila je prikazana poruka o pogrešci.	<ul style="list-style-type: none"> Ponovno pokrenite računalo. Ponovno instalirajte softver pisača. Na programskoj traci sustava Windows pritisnite Start, odaberite Programs (Programi), zatim HP LaserJet 1020 series, a nakon toga pritisnite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Deinstaliraj). Isključite pisač. Instalirajte softver pisača s CD-ROMa. Ponovno uključite pisač. <p>Napomena</p> <p>Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite ima li na disku gdje želite instalirati softver dovoljno slobodnog prostora. Ako je potrebno, oslobođite što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača. Ako je potrebno, pokrenite Disk Defragmenter (Defragmentacija diska) i ponovno instalirajte softver pisača.
Pisač je u stanju pripravnosti, ali ništa se ne ispisuje.	<ul style="list-style-type: none"> Ponovno pokrenite računalo. Ispišite konfiguracijsku stranicu preko upravljačke ploče i provjerite funkcionalnost pisača. Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB, mrežni i električni kabel. Zamjenite kabel. Ponovno instalirajte softver pisača. Na programskoj traci sustava Windows pritisnite Start, odaberite Programs (Programi), zatim HP LaserJet 1020 series, a nakon toga pritisnite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Deinstaliraj). Isključite pisač. Instalirajte softver pisača s CD-ROMa. Ponovno uključite pisač. <p>Napomena</p> <p>Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable (Onemogući).</p>

Problemi u sustavu Mac OS X

Simptom	Mogući uzrok	Rješenje
Samo za pisače HP LaserJet 1022n i 1022nw U sustavu Mac OS X v10.2 pisač ne koristi Rendezvous (mDNS)		Možda će biti potrebno nadograditi unutarnju karticu HP Jetdirect na verziju koja podržava Rendezvous.
Nije moguć ispis preko USB kartice drugog proizvođača.	Ova se pogreška pojavljuje kada nije instaliran softver za USB pisače.	Za dodavanje USB kartice drugog proizvođača možda će biti potreban Appleov softver USB Adapter Card Support. Najnoviju verziju tog softvera možete preuzeti s Appleovih web-stranica.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Poboljšanje kvalitete ispisa

U ovome se dijelu nalaze informacije o prepoznavanju i ispravljanju pogrešaka u ispisu.


Svijetli ili blijedi ispis



AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Mala količina tonera. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Preraspodjela tonera](#).
- Mediji možda ne ispunjavaju HP-ove specifikacije (možda su, primjerice, prevlažni ili pregrubi). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Ako je čitava stranica svjetla, postavka gustoće ispisa je presvijetla ili je uključen EconoMode. Namjestite gustoću ispisa i u svojstvima pisača isključite EconoMode. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ušteda tonera](#).

Mrlje od tonera

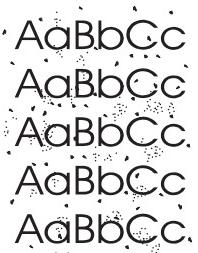

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Mediji možda ne ispunjavaju HP-ove specifikacije (možda su, primjerice, prevlažni ili pregrubi). Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Pisač je možda potrebno očistiti. Upute pogledajte u dijelu [Čišćenje pisača](#) ili [Čišćenje prolaza medija](#).

Neispisana mjesta

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Možda je pogreška samo na jednom listu. Ponovite ispis.
- Sadržaj vlage u mediju nije ravnomjeren ili medij na površini ima vlažne mrlje. Pokušajte ispis s novim medijem. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Uloženi snop medija je loš. Tijekom proizvodnje mogu nastati područja koja ne prihvaćaju toner. Pokušajte s drugom vrstom ili markom medija.
- Možda je oštećen uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#).

Napomene

Ako navedena rješenja ne uspiju razriješiti problem, obratite se ovlaštenom HP-ovu zastupniku ili serviseru.

Okomite crte

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Poklopac ladice mora biti postavljen.
- Vjerojatno je ogreben fotoosjetljivi bubanj u ulošku s tonerom. Stavite novi HP-ov uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#).

Siva pozadina

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc


- Poklopac ladice mora biti postavljen.
- Smanjite gustoću ispisa u postavkama svojstava pisača. Time će biti smanjena količina sjenčanja pozadine. Pogledajte dio [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
- Zamijenite medij nekim lakšim medijem. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Provjerite okruženje pisača. Vrlo suhi uvjeti (s malo vlage) mogu povećati količinu sjenčanja pozadine.
- Stavite novi HP-ov uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#).

Razmazivanje tonera


AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Ukoliko se na gornjem rubu medija pojavljuje razmazivanje tonera, možda su prljave vodilice medija. Obrišite vodilice medija suhom krpom bez vlakana. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Čišćenje pisača](#).
- Provjerite vrstu i kvalitetu medija.
- Stavite novi HP-ov uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Zamjena uloška s tonerom](#).
- Možda je preniska temperatura mehanizma za nanošenje tonera. Provjerite je li u upravljačkom programu pisača odabrana prikladna vrsta medija.


Toner nije potpuno nanesen

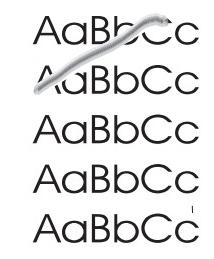	<ul style="list-style-type: none">Očistite unutrašnjost pisača. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Čišćenje pisača.Provjerite vrstu i kvalitetu medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Napomene o medijima za ispis.Stavite novi HP-ov uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Zamjena uloška s tonerom.Provjerite je li u upravljačkome programu pisača odabrana prikladna vrsta medija.Pisač ukopčajte izravno u električnu utičnicu, ne preko razvodnika.
---	---


Okomite pogreške koje se ponavljaju

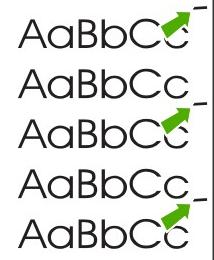	<ul style="list-style-type: none">Možda je oštećen uložak s tonerom. Ako se ista oznaka ponavlja na istome mjestu na stranici, stavite novi HP-ov uložak s tonerom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Zamjena uloška s tonerom.Možda se toner razmazao po unutarnjim dijelovima pisača. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Čišćenje pisača. Ako se pogreška pojavljuje na poleđini, problem će se najčešće sam ispraviti nakon nekoliko ispisanih stranica.Provjerite je li u upravljačkome programu pisača odabrana prikladna vrsta medija.
--	---

Izobličeni znakovi

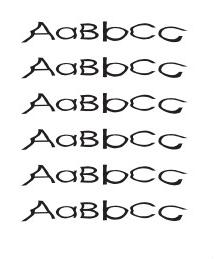	<ul style="list-style-type: none">Ako znakovi nisu pravilno ispisani i ostavljaju praznine, možda je snop medija pregladak. Ispišite dokument na drugi medij. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Napomene o medijima za ispis.Ako su znakovi valovito izobličeni, možda je pisač potrebno servisirati. Ispišite konfiguracijsku stranicu. Ako su znakovi izobličeni, обратите se ovlaštenom HP-ovu zastupniku ili serviseru. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Kako kontaktirati HP.
---	--


Nakošena stranica

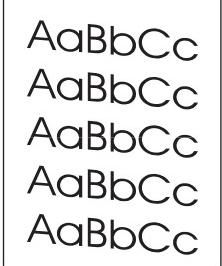

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Provjerite je li medij ispravno uložen te da vodilice medija nisu pretjesno ili preširoko postavljene od snopa medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).
- Možda je ulazna ladica prepunjena. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).
- Provjerite vrstu i kvalitetu medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).


Savijen ili valovit medij

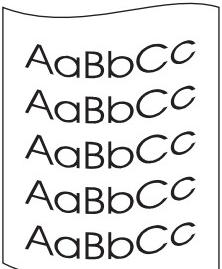

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- Provjerite vrstu i kvalitetu medija. Savijenos medija može biti uzrokovana visokom temperaturom i vlagom. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Možda je medij predugo stajao u ulaznoj ladici. Preokrenite snop medija u ladici. Isto tako, medij u ulaznoj ladici okrenite za 180°.
- Možda je previsoka temperatura mehanizma za nanošenje tonera. Provjerite je li u upravljačkome programu pisača odabrana prikladna vrsta medija. Ako problem i dalje ostane, odaberite vrstu medija za koju je potrebna niža temperatura mehanizma za nanošenje, kao što su prozirne folije ili lakši mediji.


Nabori i pregibi

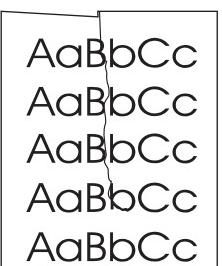

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc


- Provjerite je li medij ispravno uložen. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).
- Provjerite vrstu i kvalitetu medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Preokrenite snop medija u ladici. Isto tako, medij u ulaznoj ladici okrenite za 180°.
- Kod omotnica to mogu prouzročiti zračni mjehurići koji ostanu u omotnici. Izvadite omotnicu, stisnite je i ponovite ispis.

Raspršivanje tonera

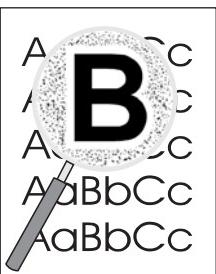

- Ako je oko znakova raspršena veća količina tonera, možda medij ne prihvaća toner. (Mala količina raspršenog tonera uobičajena je kod laserskog ispisa.) Promijenite vrstu medija. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).
- Okrenite snop medija u ladići.
- Koristite medije namijenjene za laserske pisače. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

Kapljice vode na donjem rubu

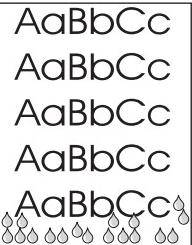

Napomena

Na kućištu mehanizma za nanošenje tonera kondenzira se vлага i kapa na mediju. U iznimno vrućim i vlažnim područjima mediji upijaju vlagu. Kapljice vode neće oštetiti pisač.

- Koristite druge medije.
- Medije držite u hermetički zatvorenom spremniku kako bi se minimizirao utjecaj vlage.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Vađenje zaglavljenog papira

OPREZ

Kako se prilikom vađenja zaglavljenog papira, uključujući i onoga iz izlazne ladice, pisač ne bi oštetio, otvorite vratašca uloška s tonerom i izvadite uložak. Vratašca neka ostanu otvorena, a uložak vani sve dok ne izvadite zaglavljeni papir. Otvaranje vratašca i vađenje uloška smanjuje opterećenje na valjcima pisača te sprječava oštećivanje pisača i olakšava vađenje zaglavljenih stranica.

Povremeno tijekom ispisa u pisaču može ostati zaglavljen medij. O zaglavljenome mediju bit će obaviješteni dojavom pogreške preko softvera i signalima žaruljica na upravljačkoj ploči pisača. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Svjetlosni signali žaruljica](#).

Sljedeći su najčešći uzroci zaglavljivanja medija:

- Ulazne ladice nisu ispravno napunjene ili su prepunjene. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Ulaganje medija u ulazne ladice](#).

Napomena

Prilikom dodavanja novog medija uvijek iz ulazne ladice izvadite postojeći medij i poravnajte snop novog medija. Na taj će se način sprječiti da u pisač istodobno ulazi više listova i smanjiti zaglavljanje.

- Medij ne ispunjava HP-ove specifikacije. Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Napomene o medijima za ispis](#).

Najčešća mjesta zaglavljivanja medija

- **Područje uloška s tonerom:** Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu [Vađenje zaglavljenе stranice](#).
- **Ulazne ladice:** Ako stranica viri iz ulazne ladice, pokušajte je lagano izvaditi iz ulazne ladice bez trganja. Ako osjećate otpor, za upute pogledajte dio [Vađenje zaglavljenе stranice](#).
- **Izlazni put:** Ako stranica viri iz izlazne ladice, za upute pogledajte dio [Vađenje zaglavljenе stranice](#).

Napomena

Nakon vađenja zaglavljenog medija u pisaču može ostati razasut toner. Toner će se raščistiti nakon ispisa sljedećih nekoliko stranica.

Vađenje zaglavljenе stranice


OPREZ

Zaglavljeni medij može prouzročiti rasipanje tonera po stranici. Ako toner dospije na odjeću, operite je u hladnoj vodi. *Vruća će voda trajno utisnuti toner u tkaninu.*

OPREZ


Kako se prilikom vađenja zaglavljenog papira, uključujući i onoga iz izlazne ladice, pisač ne bi oštetio, otvorite vratašca uloška s tonerom i izvadite uložak.

1. Otvorite vratašca uloška s tonerom i izvadite uložak.

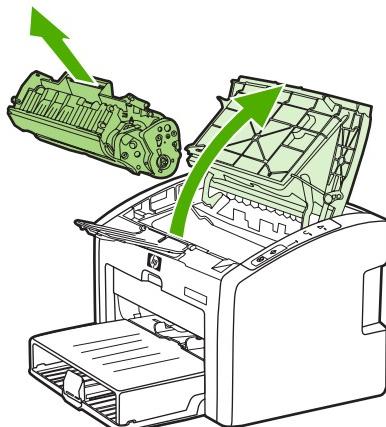
**OPREZ**

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti. Pokrijte ga listom papira.

2. Objema rukama primite najizloženiju stranu medija (uključujući sredinu) te ga pažljivo izvucite iz pisača.

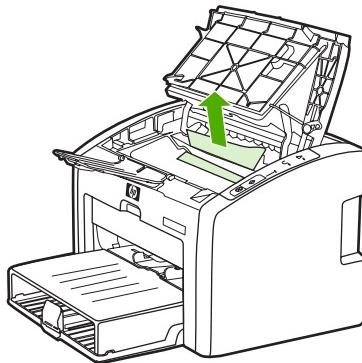

3. Nakon vađenja zaglavljenog medija vratite uložak s tonerom i zatvorite vratašca.

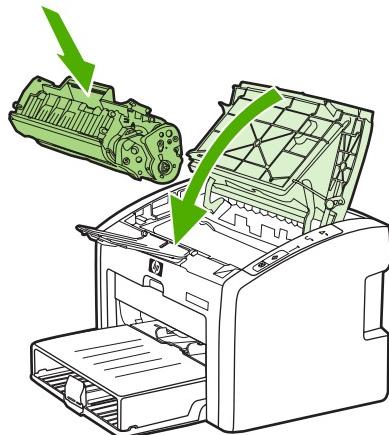

Nakon vađenja zaglavljenog medija možda će biti potrebno isključiti i ponovno uključiti pisač.

Napomena

Prilikom dodavanja novog medija, uvijek iz ulazne ladice izvadite postojeći medij i poravnajte snop novog medija.

Povratak na dio [Traženje rješenja](#).

Rješavanje problema s umrežavanjem

Ukoliko računalo ne može prepoznati pisač HP LaserJet 1022n ili HP LaserJet 1022nw, učinite sljedeće:

1. Provjerite jesu li kabeli ispravno priključeni. Provjerite sve sljedeće spojeve:
 - Električne kable
 - Kabele između pisača i sabirnice ili prekidača
 - Kabele između sabirnice ili prekidača i računala
 - Kabele u i iz modema ili internetske veze, ako postoje
2. Kako biste provjerili jesu li mrežni spojevi na računalu ispravni (samo u sustavu Windows), učinite sljedeće:
 - Na radnoj površini sustava Windows dvaput pritisnite **My Network Places** (Moja mrežna mjesta) ili **Network Neighborhood** (Mrežno okruženje).
 - Pritisnite vezu **Entire Network** (Čitava mreža).
 - Pritisnite vezu **Entire Contents** (Sav sadržaj).
 - Dvaput pritisnite neku od ikona mreže i provjerite jesu li navedeni neki uređaji.
3. Kako biste provjerili je li mrežna veza aktivna, učinite sljedeće:
 - Pogledajte mrežnu žaruljicu na mrežnoj utičnici (RJ-45) na stražnjoj strani pisača.
 - Ako neka od žaruljica neprekidno svijetli, pisač je priključen na mrežu.
 - Ako je zelena žaruljica ugašena, provjerite jesu li spojevi kabela od pisača do razvodnika, prekidača ili sabirnice čvrsto priključeni.
 - Ako su spojevi čvrsti, isključite pisač na oko 10 s, a zatim ga ponovno uključite.
4. Za ispis konfiguracijske stranice držite pritisnut gumb **Go** (Kreni) u trajanju od 5 s ili otvorite upravljački program pisača. Pogledajte dio [Svojstva pisača \(u upravljačkom programu\)](#).
 - Na konfiguracijskoj stranici pogledajte je li pisaču dodijeljena IP adresa koja ne smije imati vrijednost nula.
 - Ako na konfiguracijskoj stranici nije navedena ispravna IP adresa, resetirajte unutarnji poslužitelj ispisa HP Jetdirect na standardne vrijednosti. Za resetiranje unutarnjeg poslužitelja ispisa HP Jetdirect, isključite pisač. Držite pritisnute gume **Go** (Kreni) i **CANCEL** (Odustani) na upravljačkoj ploči i uključite pisač. Nastavite držati pritisnute gume **Go** (Kreni) i **CANCEL** (Odustani) dok pisač ne dospije u stanje pripravnosti (između 5 do 30 s).
 - Dvije minute nakon što pisač dospije u stanje pripravnosti ponovno ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite je li mu sada dodijeljena ispravna IP adresa.
 - Ako je IP adresa i dalje nula, pogledajte dio [Kontaktiranje HP-ove podrške](#).

A Specifikacije pisača

U ovome dodatku nalaze se informacije o sljedećem:

- [Specifikacije okruženja](#)
- [Akustičke emisije](#)
- [Električne specifikacije](#)
- [Fizičke specifikacije](#)
- [Kapaciteti i brzine pisača](#)
- [Specifikacija memorije](#)
- [Priklučci](#)

Specifikacije okruženja

Radno okruženje	Postavite na dobro prozračeni prostor gdje nema prašine. Pisač ukopčan u električnu utičnicu: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od 10° C do 32,5° C• Vlaga: od 20% do 80% (bez kondenzacije)
Skladišno okruženje	Pisač iskopčan iz električne utičnice: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od 0° C do 40° C• Vlaga: od 10% do 80% (bez kondenzacije)

Napomena

Vrijednosti su važeće od 1. travnja 2004. godine. Mogu se mijenjati bez prethodne najave. Najnovije informacije pogledajte na stranici <http://www.hp.com/support/lj1022/>.

Akustičke emisije

Akustičke emisije^{1, 2}

Razina buke	Prema standardu ISO 9296
Ispis ³	$L_{WA_d} = <6,2$ B (A) i 62 dB (A)
Pripravnost (ušteda energije)	Nečujno
Razina buke iz položaja promatrača	Prema standardu ISO 9296
Ispis ³	$L_{WA_d} = \leq 4,9$ B (A) i 49 dB (A)
Pripravnost (ušteda energije): gotovo nečujan	Nečujno

¹ Vrijednosti se mogu mijenjati bez prethodne najave. Najnovije informacije pogledajte na stranici <http://www.hp.com/support/lj1022/>.

² Korištena konfiguracija: osnovni model HP LaserJet 1022, standardna ladica, papir A4 i neprekidni jednostrani ispis.

³ Brzina ispisa pisača HP LaserJet 1022 je 18 str/min za papir veličine A4, odnosno 19 str/min za "letter".

Električne specifikacije

UPOZORENJE!

Električne specifikacije ovise o državi/regiji gdje se pisač prodaje. Nemojte pretvarati radne napone. Time biste mogli oštetiti pisač i poništiti jamstvo proizvoda.

	Modeli za 110 V	Modeli za 230 V
Električni zahtjevi	110-127 V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)	220-240 V (+/- 10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Nazivna struja	4 A	2,5 A

Snaga (prosječna, u W)^{1, 2}

Model proizvoda	Ispis ⁴	Pripravnost ³	Isključeno
HP LaserJet 1022	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022n	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022nw	300 W	2 W	0 W

¹ Vrijednosti se mogu mijenjati bez prethodne najave. Najnovije informacije pogledajte na stranici <http://www.hp.com/support/lj1022/>.

² Navedena snaga najveća je izmjerena vrijednost za crno-bijeli ispis pri svim standardnim naponima.

³ Standardno vrijeme od stanja pripravnosti do stanja uštete energije te vrijeme reagiranja od stanja uštete energije do početka ispisa je zanemarivo (manje od 10 s) zbog mehanizma za brzo stapanje.

⁴ Brzina ispisa pisača HP LaserJet 1022 je 18 str/min za papir veličine A4, odnosno 19 str/min za "letter".

⁵ Rasipanje topline u stanju pripravnosti iznosi 20 BTU/sat.

Fizičke specifikacije

Dimenzije	<ul style="list-style-type: none">• Širina: 370 mm• Dubina: 245 mm• Visina: 241 mm
Masa (uz ugrađeni uložak s tonerom za 2.000 stranica)	6,3 kg

Napomena

Vrijednosti su važeće od 1. travnja 2004. godine. Mogu se mijenjati bez prethodne najave. Najnovije informacije pogledajte na stranici <http://www.hp.com/support/lj1022/>.

Kapaciteti i brzine pisača

Brzina ispisa	<ul style="list-style-type: none">• 18 str/min za A4 i 19 za "letter"• Prva se stranica ispisuje već za 8 s
Kapacitet glavne ulazne ladice	250 listova papira standardne gustoće od 75 g/m ²
Kapacitet prioritetnog ulaznog otvora	10 listova medija gustoće do 163 g/m ²
Kapacitet gornje (licem prema dolje) izlazne ladice	100 listova papira standardne gustoće od 75 g/m ²
Najmanja dimenzija papira	76 x 127 mm
Najveća dimenzija papira	216 x 356 mm
Gustoća medija	Izlazna ladicu: 60 do 105 g/m ²
Osnovna memorija	8 MB RAM
Razlučivost ispisa	<ul style="list-style-type: none">• ProRes 1200: Ova postavka omogućuje ispis finih detalja pri razlučivosti od 1200 x 1200 tpi.• FastRes 1200: Ova postavka omogućuje efikasnu kvalitetu ispisa pri razlučivosti od 1200 tpi.• 600 tpi: Ova postavka omogućuje ispis pri razlučivosti od 600 x 600 tpi upotrebom tehnologije Resolution Enhancement (REt) za bolji ispis teksta.
Radni ciklus	<ul style="list-style-type: none">• 8.000 stranica jednostranog ispisa mjesečno (najviše)• 1.000 stranica jednostranog ispisa mjesečno (prosječno)

Specifikacija memorije

Osnovna memorija	8 MB RAM
------------------	----------

Priklučci

USB	Kompatibilan sa specifikacijama za USB 2.0 velike brzine
Mreža (samo kod pisača HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw)	RJ-45, Ethernet 10/100
Bežična veza (samo kod pisača HP LaserJet 1022nw)	802.11b/g



Regulativne informacije

Usklađenost s FCC-om

Ovaj je uređaj ispitani i utvrđeno je da je usklađen s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 propisa FCC-a. Svrha tih ograničenja jest ostvarivanje potrebne zaštite od štetnih smetnji u stambenome prostoru. Ovaj uređaj proizvodi, koristi, a može i emitirati energiju na radijskoj frekvenciji. Ako se ne montira i koristi u skladu s uputama, može prouzročiti štetne smetnje na radijskim komunikacijama. Ne postoji, međutim, jamstvo da smetnje neće nastati u određenoj instalaciji. Ukoliko uređaj prouzroči štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što je moguće utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, preporučujemo korisniku da pokuša ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

- Promijenite smjer ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte razmak između uređaja i prijemnika.
- Uređaj ukopčajte u električnu utičnicu u koju nije priključen prijemnik.
- Obratite se prodavaču ili iskusnom tehničaru za radio i televizore.

Napomena

Bilo kakve promjene ili preinake pisača koje Hewlett-Packard nije izričito odobrio mogle bi poništiti korisnikove ovlasti za upotrebu uređaja.

Sukladno ograničenjima za klasu B članka 15 pravila FCC-a, nužna je upotreba izoliranog kabela.

Izjava o udovoljavanju standardima

Izjava o udovoljavanju standardima
sukladno standardima ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Naziv proizvođača: Hewlett-Packard Company
Adresa proizvođača: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

izjavljuje da proizvod

Naziv proizvoda⁴⁾: HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n i HP LaserJet 1022nw
Regulativni model³⁾: BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01
Mogućnosti proizvoda: SVE

ispunjava sljedeće specifikacije:

Sigurnost: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (laserski/LED proizvod klase 1)
GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klasa B¹⁾
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998
FCC odredba 47 CFR, članak 15 klasa B²⁾ / ICES-003, izdanje 4
GB9254-1998, GB17625.1-1998

Dodatne informacije:

Ovdje navedeni proizvod ispunjava zahteve EMC direktive 89/336/EEC i direktive 73/23/EEC za niski napon te sukladno tome nosi oznaku CE.

- 1) Proizvod je bio ispitivan u tipičnoj konfiguraciji koristeći Hewlett-Packardov sustav osobnog računala. Ispitivanje usklađenosti proizvoda izuzeto je od odredbe 9.5, koja još nije na snazi.
- 2) Ovaj je uređaj u skladu sa člankom 15 pravila FCC-a. Njegov je rad odobren uz sljedeća dva uvjeta: (1) uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje te (2) uređaj mora apsorbirati sve vanjske smetnje, uključujući i one koje mogu prouzročiti neželjeno ponašanje.
- 3) U regulativne je svrhe ovome proizvodu dodijeljen Regulativni broj modela. Taj broj nije identičan nazivu proizvoda niti broju/brojevima proizvoda.
- 4) Regulativne informacije vezane uz odobrenja za radijski modul u pisaču HP LaserJet 1022nw (Regulativni broj modela: BOISB-0405-01) nalazi se u priručniku za bežičnu komunikaciju priloženom uz proizvod.

Boise, Idaho 83714, USA

1. ožujka 2005.

Za pitanja vezana ISKLJUČIVO uz regulativne teme obratite se na:

Kontakt u Australiji: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

Kontakt u Evropi: Lokalnoj prodajnoj i servisnoj podružnici Hewlett-Packarda ili na adresu Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Germany, (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontakt u SAD-u: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA (telefon: 208-396-6000)

Regulativne izjave

Izjava o sigurnosti lasera

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) pri američkoj Upravi za hranu i lijekove (Food and Drug Administration) implementirao je odredbe za laserske proizvode progredene nakon 1. kolovoza 1976. godine. Sukladnost je nužna kod proizvoda koji se prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj je pisač potvrđen kao laserski proizvod "klase 1" prema standardu učinka zračenja američkog Ministarstva zdravstva i ljudskih usluga (Department of Health and Human Services, DHHS), sukladno Zakonu o kontroli zračenja za zdravlje i sigurnost iz 1968. godine.

Zaštitno kućište i vanjski poklopci predstavljaju potpunu zaštitu od zračenja iz unutrašnjosti pisača, tako da laserska zraka ne može prodrijeti van u bilo kojoj fazi uobičajene upotrebe pisača.

UPOZORENJE!

Upotreba funkcija, izmjene i obavljanje postupaka koji nisu opisani u ovome priručniku, može prouzročiti izlaganje opasnom zračenju.

Kanadski propisi DOC

Usklađeno s kanadskim zahtjevima EMC za klasu B.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM). »

Korejska izjava EMI

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은
기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서
사용할 수 있습니다.

Izjava o sigurnosti lasera za Finsku

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittäville näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alittiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnessa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin sääteilyominaisuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Tvrtka Hewlett-Packard usredotočena je na proizvodnju kvalitetnih proizvoda vodeći pritom računa o okolišu. Ovaj je proizvod izrađen s nekim svojstvima koja utjecaj na okoliš svode na najmanju moguću mjeru.

Proizvodnja ozona

Ovaj proizvod ne stvara značajnu količinu ozonskog plina (O_3).

Potrošnja energije

U režimima rada PowerSave/Sleep potrošnja energije znatno je smanjena, čime se štede prirodni resursi i novac, bez značajnog smanjenja velike učinkovitosti ovog proizvoda. Ovaj je proizvod prikladan za Energy Star® (verzija 3.0), volonterski program koji potiče proizvodnju energetski učinkovitih uredskih proizvoda.



Energy Star je registrirani servisni znak u Sjedinjenim Američkim Državama američke Agencije za zaštitu okoliša (EPA). Kao partner Energy Stara, tvrtka Hewlett-Packard utvrdila je da ovaj proizvod ispunjava smjernice Energy Stara vezane uz učinkovitost energije. Pojedinosti o tome možete pogledati na adresi <http://www.energystar.gov/>.

Potrošnja tonera

Režim EconoMode troši značajno manje tonera, što može produljiti vijek trajanja uloška s tonerom.

Potrošnja papira

Mogućnosti ručnog obostranog ispisa (pogledajte dio [Ispis obje strane papira \(ručni obostrani ispis\)](#)) te ispis N-na-1 (ispis više stranica na jedan list papira) mogu smanjiti potrošnju papira i time doprinijeti štednji prirodnih resursa.

Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 g obilježeni su sukladno međunarodnim standardima, čime je olakšano utvrđivanje plastičnih dijelova koji se istekom radnog vijeka proizvoda mogu reciklirati.

Potrošni pribor za HP LaserJet

U mnogim državama/regijama potrošni se pribor (primjerice uložak s tonerom i bubanj) može vratiti HP-u u okviru programa povrata i recikliranja HP-ova potrošnog pribora. Ovaj jednostavan i besplatan program povrata dostupan je u više od 30 država/regija. Više jezične informacije i upute o ovome programu priložene su uz svaki novi HP-ov LaserJet uložak s tonerom i nalaze se u paketu s potrošnim priborom.

Informacije o programu povrata i recikliranja HP-ova potrošnog pribora

Od 1992. godine HP nudi besplatan program povrata potrošnog pribora za pisače HP LaserJet na 86% svjetskog tržišta gdje se prodaje pribor za pisače HP LaserJet. Naljepnice s unaprijed plaćenom poštarnicom i otisnutom adresom priložene su uz priručnik s uputama u većini paketa s uloškom tonera za pisače HP LaserJet. Naljepnice i kutije za pakiranje mogu se nabaviti i preko web-stranice: <http://www.hp.com/recycle>.

Više od 10 milijuna uložaka s tonerom za pisače HP LaserJet reciklirano je u čitavom svijetu 2002. godine preko programa za recikliranje potrošnog pribora HP Planet Partners. Ovaj rekordan broj predstavlja 10 tisuća tona materijala uložaka s tonerom koji nije bio zakopan u zemlju. U čitavome svijetu HP je reciklirao oko 80% uložaka s tonerom čija se masa uglavnom sastoji od plastike i metala. Plastika i metali koriste se za izradu novih proizvoda kao što su HP-ovi proizvodi, plastične ladice i vretena. Ostatak materijala uklanja se na način koji vodi računa o okolišu.

Vraćanje na recikliranje u Sjedinjenim Američkim Državama

Radi okolišno učinkovitijeg način vraćanja rabljenih uložaka i pribora, HP preporučuje upotrebu povrata na veliko. Jednostavno zapakirajte dva ili više uloška s tonerom i nalijepite unaprijed plaćenu i adresiranu naljepnicu koja se nalazi u svakom paketu. Za pojedinosti u Sjedinjenim Američkim Državama nazovite telefonski broj 800-340-2445 ili posjetite HP-ovu web-stranicu <http://www.hp.com/recycle>.

Vraćanje na recikliranje izvan Sjedinjenih Američkih Država

Korisnici izvan Sjedinjenih Američkih Država trebali bi posjetiti web-stranicu <http://www.hp.com/recycle>, gdje će pronaći dodatne informacije o dostupnosti HP-ova programa povrata i recikliranja potrošnog pribora.

Papir

Ovaj proizvod može koristiti reciklirani papir koji ispunjava smjernice navedene u dokumentu *Print Media Guide* (Priručnik za ispisne medije). Pojedinosti o narudžbi pogledajte u dijelu [Naručivanje potrošnog pribora](#). Ovaj proizvod može koristiti reciklirani papir sukladno standardu EN12281:2002.

Ograničenja u materijalu

Ovaj HP-ov proizvod ne sadrži baterije.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovim temama zaštite okoliša:

- Profil proizvoda za zaštitu okoliša ovog i drugih HP-ovih proizvoda
- HP-ova predanost zaštiti okoliša
- HP-ov sustav okolišnog upravljanja
- HP-ov program povrata i recikliranja potrošnog pribora
- Podaci o sigurnosti materijala

Posjetite adresu: <http://www.hp.com/go/environment> ili <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety>.

Podaci o sigurnosti materijala

Podaci o sigurnosti materijala za pribor koji sadrži kemijske tvari (npr. toner) mogu se dobiti kontaktiranjem HP-a preko web-stranice na adresi: <http://www.hp.com/go/msds> ili <http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety>.



Jamstvo i licenca

Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu

HP-OV PROIZVOD
Pisač serije HP LaserJet 1020

TRAJANJE OGRANIČENOG JAMSTVA
Jednogodišnje ograničeno jamstvo

HP vama, krajnjem korisniku, jamči da HP-ov hardver i potrošni pribor tijekom gore navedenog razdoblja nakon datuma kupnje neće imati pogrešaka u materijalima i izvedbi. Zaprimi li HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijest o takvim pogreškama, HP će, prema vlastitu nahođenju, bilo popraviti ili zamijeniti proizvode za koje se utvrđi da imaju pogrešku. Zamjenski proizvodi mogu biti bilo novi ili po učinku identični novima.

HP vam jamči da tijekom gore navedenog razdoblja nakon datuma kupnje HP-ov softver neće prestati izvršavati programske naredbe uslijed pogrešaka u materijalima i izvedbi, ako se ispravno instalira i koristi. Zaprimi li HP tijekom jamstvenog razdoblja obavijest o takvim pogreškama, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava programske naredbe zbog tih pogrešaka.

HP ne jamči da će rad HP-ovih proizvoda biti bez prekida ili pogrešaka. Ako HP nije u mogućnosti u razumnoj roku popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod prema uvjetima jamstva, nakon povrata proizvoda imat ćete pravo na povrat novca u iznosu kupovne cijene.

HP-ovi proizvodi mogu sadržavati izmijenjene dijelove koji su po učinku ekvivalentni novima ili su bili slučajno korišteni.

Jamstvo ne pokriva oštećenja uzrokovana (a) neprikladnim ili neodgovarajućim održavanjem ili kalibriranjem, (b) softverom, sučeljem, dijelovima ili potrošnim priborom koji nije isporučio HP, (c) neovlaštenom izmjenom ili zloporabom, (d) radom izvan navedenih radnih specifikacija proizvoda niti (e) neprikladnom pripremom ili održavanjem radnog mjesta.

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, GORNJA SU JAMSTVA ISKLJUČIVA I NITI JEDNO DRUGO JAMSTVO NITI UVJET, BILO PISANI ILI USMENI, NEĆE IZRIČIT NITI IZVEDEN, A HP SE NAROČITO ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA ILI UVJETA O USPJEŠNOSTI PRODAJE, ZADOVOLJAVANJU KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Neke države/regije, savezne države ili provincije ne dopuštaju ograničavanje trajanja izvedenoga jamstva, stoga se gornja ograničenja ili iznimke možda ne odnose na vas. Ovo vam jamstvo pruža konkretna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju ovisno o državi/regiji, saveznoj državi ili provinciji. HP-ovo ograničeno jamstvo valjano je u svim državama/regijama ili lokacijama gdje HP nudi podršku ovome proizvodu te gdje HP prodaje ovaj proizvod. Razina ostvarenih jamstvenih usluga može ovisiti o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, namjenu niti funkciju proizvoda kako bi isti mogao raditi u državi/regiji u kojoj njegova upotreba, zbog pravnih ili regulativnih razloga, nije prikladna.

DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, PRAVNI LIJEKOVI U OVOJ JAMSTVENOJ IZJAVI VAŠI SU JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI. OSIM KAKO JE TO GORE NAVEDENO, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE GUBITKE PODATAKA, KAO NITI ZA IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK ZARADE ILI PODATAKA) NITI OSTALE ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TO NA UGOVORU, KRIVIČNOJ PRIJAVI ILI DRUGOME. Neke države/regije, savezne države ili provincije ne dopuštaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posljedičnih šteta, stoga se gornje ograničenje ili iznimka možda ne odnosi na vas.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONOM DOZVOLJENE MJERE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MIJENJAJU, TE SLUŽE KAO DODATAK OBAVEZNIM STATUSNIM PRAVIMA VEZANIMA UZ PRODAJU OVOG PROIZVODA VAMA.

Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver

OPREZ: UPOTREBA SOFTVERA PODLJEŽE NIŽE NAVEDENIM LICENČNIM UVJETIMA ZA HP-OV SOFTVER. UPOTREBOM SOFTVERA PRIHVAĆATE TE LICENČNE UVJETE.

LICENČNI UVJETI ZA HP-OV SOFTVER

Ovi Licenčni uvjeti reguliraju upotrebu priloženog Softvera, osim ako s tvrtkom Hewlett-Packard niste sklopili zaseban ugovor.

Licenčna prava. Hewlett-Packard vam dodjeljuje licencu za upotrebu jednog primjerka Softvera. "Upotreba" podrazumijeva spremanje, učitavanje, instaliranje, izvođenje ili prikazivanje Softvera. Softver ne smijete mijenjati niti onemogućavati licenčne ili kontrolne značajke Softvera. Ako je Softver licenciran za "paralelnu upotrebu", tada ne smijete dopustiti da više od maksimalnog broja ovlaštenih korisnika paralelno koristi Softver.

Vlasništvo. Softver je vlasništvo i zaštićen je autorskim pravima tvrtke Hewlett-Packard ili njezinih nezavisnih dobavljača. Ova vam licenca ne dodjeljuje nikakvo pravo na vlasništvo nad Softverom te ne predstavlja prodaju bilo kakvih prava nad Softverom. Nezavisni dobavljači tvrtke Hewlett-Packard mogu zaštititi svoja prava u slučaju povrede ovih Licenčnih uvjeta.

Kopije i prilagodbe. Kopije ili prilagodbe Softvera smijete obavljati isključivo radi arhiviranja ili kada je kopiranje ili prilagodba nužan korak za ovlaštenu upotrebu Softvera. Na svim kopijama ili prilagodbama morate reproducirati sve obavijesti o zaštiti autorskih prava iz originalnog Softvera. Softver ne smijete kopirati ni na koju javnu mrežu.

Zabranjeno rastavljanje i dešifriranje. Ne smijete rastavljati niti funkcionalno analizirati Softver bez prethodnog pisanog dopuštenja HP-a. U nekim sudskim ovlastima za ograničeno rastavljanje ili funkcionalnu analizu nije potreban HP-ov pristanak. Na zahtjev ćete HP-u dati sve podrobne informacije o rastavljanju i funkcionalnoj analizi. Softver ne smijete dešifrirati osim ako je dešifriranje nužno za rad Softvera.

Prijenos. Licenca će automatski prestati važiti trenutkom bilo kakvog prijenosa Softvera. Nakon prijenosa morate primatelju isporučiti Softver, uključujući sve kopije i popratnu dokumentaciju. Primatelj mora prihvati ove Licenčne uvjete kao uvjet prijenosa.

Raskid. HP može raskinuti vašu licencu po spoznaji nepoštivanja bilo kojeg od ovih Licenčnih uvjeta. Po raskidu morate odmah uništiti Softver, kao i sve kopije, prilagodbe i dijelove uklopljene u bilo koji oblik.

Izvozne odredbe. Ne smijete izvoziti ili ponovo izvoziti Softver niti bilo koju kopiju ili prilagodbu suprotno važećim zakonima ili propisima.

Ograničena prava američke vlade. Softver i sva popratna dokumentacija proizvedeni su isključivo o privatnom trošku. Isporučeni su i licencirani kao "komercijalni računalni softver" prema definiciji iz DFARS 252.227-7013 (listopad 1988.), DFARS 252.211-7015 (svibanj 1991.) ili DFARS 252.227-7014 (lipanj 1995.), kao "komercijalni predmet" prema definiciji iz FAR 2.101(a) (lipanj 1987.) ili kao "Računalni softver za ograničenu uporabu" prema definiciji iz FAR 52.227-19 (lipanj 1987.) (ili sličnim vladinim odredbama ili stavkama ugovora), što god je primjenjivo. Imate samo ta prava za takav Softver i svu popratnu dokumentaciju prema važećoj stavci DFAR-a ili FAR-a ili HP-ovu standardnom softverskom ugovoru za dotični proizvod.

Ograničeno jamstvo za uložak s tonerom

Ovaj HP-ov proizvod zajamčeno nema pogrešaka u materijalima i izvedbi. Ovo jamstvo ne pokriva proizvode koji (a) su bili ponovno punjeni, obnavljani, ponovno proizvedeni ili na bilo koji drugi način mijenjani, (b) stvaraju probleme zbog zloporabe, nepravilnog skladištenja ili rada izvan navedenih radnih uvjeta pisača ili (c) pokazuju znakove trošenja uslijed uobičajene upotrebe. Kako biste ostvarili servis u sklopu jamstva, molimo vratite proizvod na mjesto kupnje (uz pisani opis problema i uzorke ispisa) ili se obratite HP-ovoj službi za pomoć korisnicima. HP će, prema vlastitu nahođenju, bilo zamijeniti proizvode za koje se utvrdi da imaju pogrešku ili će isplatiti iznos kupovne cijene. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, GORNJE JE JAMSTVO ISKLJUČIVO I NITI JEDNO DRUGO JAMSTVO NITI UVJET, BILO PISANI ILI USMENI, NIJE IZRIČIT NITI IZVEDEN, A HP SE NAROČITO ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA ILI UVJETA O USPJEŠNOSTI PRODAJE, ZADOVOLJAVANJU KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. DO MJERE DOZVOLJENE LOKALNIM ZAKONIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLJEDIČNE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK ZARADE ILI PODATAKA) NITI OSTALE ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TO NA UGOVORU, KRIVIČNOJ PRIJAVI ILI DRUGOME. JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONOM DOZVOLJENE MJERE, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MIJENJAJU, TE SLUŽE KAO DODATAK OBAVEZNIM STATUSnim PRAVIMA VEZANIMA UZ PRODAJU OVOG PROIZVODA VAMA.

D

HP-ovi dijelovi i pribor

U ovome dodatku nalaze se informacije o sljedećem:

- [Naručivanje potrošnog pribora](#)
- [Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu](#)
- [Upotreba HP-ovih uložaka s tonerom](#)

Naručivanje potrošnog pribora

Mogućnosti pisača možete povećati dodatnim priborom i opremom. Koristite pribor i opremu koja je isključivo namijenjena za pisače serije HP LaserJet 1020 kako bi se postigao optimalan učinak.

Napomena

Serija pisača HP LaserJet 1020 uključuje modele HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

Informacije za naručivanje

	Predmet	Opis ili namjena	Broj artikla
Potrošni pribor	HP-ov višenamjenski papir	Papir marke HP za različite namjene (1 kutija sadrži 10 snopova od po 500 listova). Za naručivanje uzorka u SAD-u nazovite telefonski broj 800-471-4701.	HPM1120
	Papir HP LaserJet	Vrhunski papir marke HP za pisače HP LaserJet (1 kutija sadrži 10 snopova od po 500 listova). Za naručivanje uzorka u SAD-u nazovite telefonski broj 800-471-4701.	HPJ1124
	Prozirne folije HP LaserJet	Prozirne folije marke HP za crno-bijele pisače HP LaserJet.	92296T (letter) 92296U (A4)
Ulošci s tonerom za pisač serije HP LaserJet 1020	Ulošci s tonerom	Zamjenski ulošci s tonerom za pisač serije HP LaserJet 1020. 2.000 stranica Pojedinosti o tome pogledajte u dijelu Vijek trajanja uloška s tonerom .	Q2612A
Dodatak dokumentacija	<i>HP LaserJet family print media guide</i> (Priručnik za medije pisača iz obitelji HP LaserJet)	Priručnik za upotrebu papira i ostalih medija za ispis na pisačima HP LaserJet.	5851-1468

Napomena

Dokument se može preuzeti s web-stranice <http://www.hp.com/support/ljpaperguide/>.

Informacije za naručivanje (Nastavak)

	Predmet	Opis ili namjena	Broj artikla
Zamjenski dijelovi	Valjak podizača medija	Služi za podizanje medija iz ulazne ladice i provlačenje kroz pisač.	RL1-2066
	Razdvojni umetak	Sprječava da se više listova povuče u pisač.	RL1-0269
	Poklopac ulazne ladice	Služi za pokrivanje medija u ulaznoj ladici.	0025B001AA

Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu

HP LaserJet 1022n

Predmet i opis	Broj artikla
Vanjski poslužitelj ispisa HP Jetdirect 380x za bežičnu mrežu 802.11b (sa svim funkcijama, USB utičnica)	J6061A

Upotreba HP-ovih uložaka s tonerom

U ovome se dijelu nalaze informacije o HP-ovim ulošcima s tonerom, kao i upute za preraspodjelu tonera i zamjenu uložaka.

HP-ovo načelo o ulošcima s tonerom koje ne proizvodi HP

Tvrta Hewlett-Packard ne može preporučiti upotrebu uložaka s tonerom koje ne proizvodi HP, bez obzira jesu li novi, ponovno napunjeni ili sastavljeni. Kako to nisu HP-ovi proizvodi, Hewlett-Packard ne može utjecati na njihovu izradu niti nadzirati njihovu kvalitetu. Servis ili popravak uzrokovani upotrebom uložaka s tonerom koje ne proizvodi HP neće biti pokriven jamstvom pisača.

Napomena

Jamstvo ne pokriva štete uzrokovane softverom, sučeljem ili dijelovima koje nije isporučio Hewlett-Packard.

Skladištenje uložaka s tonerom

Nemojte vaditi uložak s tonerom iz paketa dok ga niste spremni upotrijebiti.

OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, što manje ga izlažite izravnoj svjetlosti.

Na nekim je paketima uloška s tonerom za pisače HP LaserJet utisnuta slovnobrojčana šifra s datumom. Ta šifra predstavlja razdoblje od 30 mjeseci od datuma proizvodnje tijekom kojega su osigurani učinkoviti procesi upravljanja inventarom između HP-a i njegovih distributera. On ne označava vijek trajanja tonera (u skladištu) niti je na bilo koji način vezan uz jamstvene uvjete i odredbe.

Vijek trajanja uloška s tonerom

Vijek trajanja uloška s tonerom ovisi o količini tonera koji se troši na ispis. Kod ispisa teksta koji zauzima otprilike 5% površine stranice, uložak za seriju pisača HP LaserJet 1020 dostatan je za prosječno 2.000 stranica.

Napomena

Moguće je da će zaliha tonera trajati dulje od mehaničkih dijelova u ulošku. Ukoliko se pod tim uvjetima počne smanjivati kvaliteta ispisa, potrebno je staviti novi uložak s tonerom, čak i ako je u starome ulošku ostalo nešto tonera.

Navedeni vijek trajanja prepostavlja da je gustoća ispisa namještena na 3 te da je EconoMode isključen. (To su zadane postavke.)

Ušteda tonera

Dok koristi EconoMode, pisač će trošiti manje tonera po stranici. Odabirom te opcije produljiti će se vijek trajanja uloška s tonerom i smanjiti trošak ispisa, ali istodobno i smanjiti kvaliteta ispisa. HP ne preporučuje da se isključivo koristi EconoMode.

E Servis i podrška

U ovome dodatku nalaze se informacije o sljedećem:

- [Dostupnost službe i servisa](#)
- [Upute za pakiranje pisača](#)
- [Kako kontaktirati HP](#)

Dostupnost službe i servisa

Širom svijeta tvrtka HP pruža niz opcija službi i servisa za nabavu. Dostupnost ovih programa ovisit će o vašem mjestu boravka.

HP Care Pack™ servisi i servisni ugovori

HP ima niz servisnih opcija i službi koje ispunjavaju širok raspon potreba. Ove opcije nisu dio standardnog jamstva. Servisne službe mogu se razlikovati prema mjestu boravka. Za većinu pisača HP nudi HP Care Pack servise i servisne ugovore tijekom trajanja i nakon isteka jamstva.

Kako biste identificirali opcije servisa i službi za ovaj pisač idite na <http://www.hplexpress-services.com/10467a> i upišite broj modela pisača. U Sjevernoj Americi, informacije o servisnom ugovoru mogu se dobiti preko HP-oveslužbe za pomoć korisnicima. Nazovite 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (SAD) ili 1-877-231-4351 (Kanada). U ostalim državama/regijama obratite se HP-ovom Centru za pomoć korisnicima specifičnom za državu/regiju. Pogledajte letak u spremniku ili idite na <http://www.hp.com> za broj telefona HP-ove službe za korisnike u vašoj državi/regiji.

Upute za pakiranje pisača

Kod pakiranja pisača koristite sljedeće upute:

- Izvadite i sačuvajte uložak s tonerom. Ako bi uložak s tonerom ostao u pisaču, mogla bi nastati ozbiljna oštećenja.

OPREZ

Kako se uložak s tonerom ne bi oštetio, spremite ga u originalno pakiranje ili ga spremite tako da nije izložen svjetlosti.

- Ako je moguće, koristite originalnu transportnu kutiju i materijal za pakiranje. *Oštećenja nastala tijekom transporta zbog nepravilnog pakiranja vaša su odgovornost.* Ako ste već bacili originalni materijal za pakiranje pisača, raspitajte se kod lokalne poštanske službe o načinu pakiranja pisača.
- Izvadite i sačuvajte sve kabele, ladice i dodatni pribor ugrađen u pisač.
- Ako je moguće, priložite uzorke od 5 do 10 listova papira ili drugog medija s neispravnim ispisom.
- Hewlett-Packard preporučuje da prije slanja osigurate opremu.

Kako kontaktirati HP

Ako trebate kontaktirati HP zbog servisa ili podrške, koristite neku od sljedećih veza:

- U Sjedinjenim Američkim Državama pogledajte stranicu <http://www.hp.com/support/lj1022/> za pisač serije HP LaserJet 1020.

Napomena

Serija pisača HP LaserJet 1020 uključuje modele HP LaserJet 1022, 1022n i 1022nw.

- U ostalim dijelovima svijeta posjetite web-stranicu <http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact.html/> ili <http://www.hp.com/>.

Kazalo

A

akustičke emisije 89

B

bežična tehnologija Bluetooth 18
bežični ispis
 Bluetooth 18
 standard IEEE 802.11b/g 18
bežični poslužitelji ispisa 110
brošure, ispis 45

C

crteži
 loša kvaliteta 72
 nedostaju 71

Č

čišćenje
 pisač 50
 područje uloška s tonerom 50
 prolaz medija 51
 valjak podizača 56
čišćenje područja uloška s tonerom 50

D

dimenzije, mediji 11
držač za ispisane medije 4

E

Energy Star 99
EWS 10, 21

G

glavna ulazna ladica
 položaj 4
 prolaz medija 6
 ulaganje 34
glavni prekidač 4
gumb 4
gumb, Cancel (Prekini) 4
gumb, Go (Kreni) 4
Gumb Cancel (Prekini) 4
Gumb Go (Kreni) 5

H

HP SupportPack 114

I

informacije, veze do željenih tema 2
iskriviljen tekst 71
ispis
 brošure 45
 kartice 41
 Konfiguracijska stranica 20
 mediji nestandardnih dimenzija 41
 naljepnice 39
 N-na-1 44
 obostrani (ručni) 42
 obrasci, tiskani 40
 Ogledna stranica 20
 omotnice 35
 papir sa zaglavljem 40
 prekid 25
 prozirne folije 39
 ručno ulaganje papira 24
 više stranica na jedan list papira 44
 vodeni žigovi 47
 ispis N-na-1 44
 ispis uz ručno ulaganje papira 24
izlazna ladica 4, 6

J

jamstvo
 proizvod 103
 prošireno 114
 uložak s tonerom 106

K

kabel, USB 14
Kartica Information (Informacije) (ugrađeni web-poslužitelj) 21
Kartica Networking (Rad na mreži) (ugrađeni web-poslužitelj) 22
Kartica Settings (Postavke) (ugrađeni web-poslužitelj) 22
kartice
 ispis 41
 upute za upotrebu 30
konfiguracija
 pisač HP LaserJet 1022 3
 Pisač HP LaserJet 1022n 3
 Pisač HP LaserJet 1022nw 3
Konfiguracijska stranica 20
kontaktiranje HP-a 116

kvaliteta ispisa

- izobličeni znakovi 79
- mrlje od tonera 76
- nabori 80
- nakošena stranica 80
- neispisana mjesta 77
- okomite crte 77
- okomite pogreške koje se ponavljaju 79
- postavke 26
- pregibi 80
- prilagodba prema vrsti medija 27
- raspršivanje tonera 81
- razmazivanje tonera 78
- savijen medij 80
- siva pozadina 78
- svijetli ili bijeli ispis 76
- toner nije potpuno nanesen 79
- valovit medij 80

L

ladica

- glavna ulazna 4
- licenca, softver 105

M

mediji

- ispis medija nestandardnih dimenzija 41
- odabir 32
- podržane dimenzije 11
- preporučeno 32
- prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija 27
- ručni ispis 24
- ulaganje 34
- upute za upotrebu 28
- vađenje zaglavljenog papira 82
- vrste koje mogu oštetiti pisač 32
- vrste koje treba izbjegavati 32
- mediji nestandardnih dimenzija, ispis 41
- mreža, priključci 15
- mrežni priključak, unutarnji položaj 4

N

načini prolaza medija

- čišćenje 51
- glavna ulazna ladica 6
- izlazna ladica 6
- pregled 6
- prioritetni ulazni otvor 6

naljepnice

- ispis 39
- upute za upotrebu 29

napomene

- mediji 11
- naručivanje potrošnog pribora 108
- nedostaje tekst 71
- nedostaju crteži 71

O

- obostrani ispis
- ručni 42
- očuvanje tonera 111
- odabir
- mediji 32
- papir 32
- Ogledna stranica 20
- omotnice
- ispis 35
- upute za upotrebu 29
- online pomoć, svojstva pisača 9
- operacijski sustavi, podržani 7
- otvor
- prioritetni ulaz 4

P

- pakiranje pisača 115
- papir
 - odabir 32
 - podržane dimenzije 11
 - problemi i rješenja 28
 - upotreba 28
- papir sa zaglavljem
 - ispis 40
 - upute za upotrebu 31
- pisač
 - čišćenje 50
 - konfiguracije 3
 - pakiranje 115
 - pregled 4
 - priklučci 13
 - problemi sa softverom 73
 - softver 7
 - specifikacije 87
 - upravljačka ploča 5
- pisač, specifikacije 92
- poboljšanje kvalitete ispisa 76
- Podaci o sigurnosti materijala 102
- podrška, web-lokacije 2
- podrška putem weba 2
- pogreške, softver 73
- popravak
 - kontaktiranje HP-a 116
- Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 i bežičnu mrežu 110
- postavke
 - promjena za aktivni softverski program 8
 - promjena zadanih postavki u sustavima Windows 98 SE, 2000, ME 8
 - promjena zadanih postavki u sustavu Windows XP 8
- postavke, kvaliteta ispisa 26
- postavke ispisa, promjena 9
- potrošni pribor, naručivanje 108
- prazne stranice 71
- pregled, pisač 4

prekidač, glavni 4
prekidač za uključivanje i isključivanje 4
prekid ispisa 25
preraspodjela tonera 59
pribor, naručivanje 108
priključak, USB položaj 4
priključivanje na mrežu 15
prilagodba kvalitete ispisa prema vrsti medija 27
prioritetni ulazni otvor
 položaj 4
 pregled 6
 ulaganje 34
problemi pri rukovanju papirom 69
Probna stranica 20
Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša 99
prošireno jamstvo 114
prozirne folije
 ispis 39
 upute za upotrebu 29

R

razdvojni umetak
 zamjena 57
recikliranje
 gdje vratiti uloške 100
 program povrata HP-ova potrošnog pribora i
 zaštita okoliša 100
registriranje, ugrađeni web-poslužitelj 22
regulativna izjava
 Izjava o udovoljavanju standardima 96
regulativne izjave
 izjava o sigurnosti lasera za Finsku 98
 Kanadski propisi DOC 97
 Korejska izjava EMI 97
Rendezvous 9
rješavanje problema
 iskriveni tekst 71
 ispisana stranica i očekivanja 65
 ispisana stranica različita od stranice na zaslonu 71
 izobličeni znakovi 79
 komunikacija pisača i računala 65
 kontaktiranje HP-ove podrške 66
 kvaliteta ispisa 65
 loša kvaliteta crteža 72
 mrlje od tonera 76
 nabori 80
 nakošena stranica 80
 nedostaju crteži ili tekst 71
 neispisana mjesta 77
 nepotpun tekst 71
 Ogledna stranica 64
 okomite crte 77
 okomite pogreške koje se ponavljaju 79
 postavljanje pisača 64
 prazne stranice 71
 pregibi 80
 problemi pri rukovanju papirom 69

problemi sa softverom pisača 73
raspršivanje tonera 81
razmazivanje tonera 78
rješenja 64
savijen medij 80
siva pozadina 78
svijetli ili bijeli ispis 76
toner nije potpuno nanesen 79
valovit medij 80
žaruljica pripravnosti 64
ručni obostrani ispis 42

S

servis
 kontaktiranje HP-a 116
servisni
 održavanju 114
služba
 ugovori o održavanju 114
služba za pomoć korisnicima
 ugovori o održavanju 114
softver
 instaliranje 7
 licenčni ugovor za softver 105
 lokacije za preuzimanje 2
 podržani operacijski sustavi 7
 problemi 73
 upravljački programi pisača, Windows 7
specifikacije
 akustika 89
 električne 90
 fizičke 91
 kapaciteti i brzine 92
 memorija 93
 okruženje 88
 priključci 94
specifikacije okruženja 88
standard IEEE 802.11b/g 18
stranice s informacijama o pisaču
 Konfiguracijska stranica 20
 Ogledna stranica 20
 Probna stranica 20
SupportPack, HP 114
svjetlosni signali žaruljica 67
svojstva pisača
 online pomoć 9
 pristup 8

T

tehnička služba
 ugovori o održavanju 114
tekst
 iskriveni 71
 nedostaje 71
teški mediji, upute za upotrebu 30
tiskalice, ispis 40
tiskalice, upute 31

toner

- čišćenje područja uloška s tonerom 50
- istrošen 76
- mrlje 76
- nije potpuno nanesen 79
- preraspodjela 59
- raspršivanje 81
- razmazivanje 78
- skladištenje uložaka s tonerom 111
- ušteda 111
- vratašca uloška s tonerom 4
- zamjena uloška s tonerom 61

U

ugovori, održavanje 114

ugovori o

održavanju 114

ugađeni web-poslužitelj

- Kartica Information (Informacije) 21
- Kartica Networking (Rad na mreži) 22
- Kartica Settings (Postavke) 22
- Konfiguracijska stranica 21
- naručivanje potrošnog materijala 22
- podrška proizvodima 22
- pregled 10
- registriranje proizvoda 22
- stanje uređaja 21
- upotreba 21

uklanjanje zaglavljene stranice 82

ulaganje medija

- ladica za 250 listova 34
- prioritetni ulazni otvor 34

ulazna ladica

- glavna 4, 6
- ulaganje medija 34

ulazni otvor

- prioritetni ulaz 4, 6
- ulaganje u prioritetni ulazni otvor 34

uložak s tonerom

gdje vratiti na recikliranje 100

jamstvo 106

preraspodjela tonera 59

skladištenje 111

upotreba HP-ovih uložaka 111

vijek trajanja 111

vratašca 4

zamjena 61

unutarnji mrežni priključak, položaj 4

upotreba HP-ovih uložaka s tonerom 111

upravljačka ploča 5

upravljački program pisača

- instaliranje 7
 - lokacije za preuzimanje 2
 - Windows 7
- USB, priključivanje USB kabela 14
- USB priključak, položaj 4
- Usklađenost s FCC-om 95
- ušteda tonera 111
- utičnica za napajanje 4

V

vađenje zaglavljennog papira 82

valjak podizača

- čišćenje 56
- zamjena 53

veze u priručniku 2

vijek trajanja, uložak s tonerom 111

više stranica, ispis na jedan list papira 44

vodeni žigovi, ispis 47

vodilice, mediji

- glavna ulazna ladica 6
- prioritetni ulazni otvor 6

vodilice medija

- glavna ulazna ladica 6
- prioritetni ulazni otvor 6

vodilice medija pisača

- glavna ulazna ladica 6
- prioritetni ulazni otvor 6

vratašca, uložak s tonerom 4

W

web-poslužitelj, ugađeni 21

Z

zaglavljeni papir, vađenje 82

zamjena

- razdvojni umetak 57
- uložak s tonerom 61
- valjak podizača 53

zamjenski dijelovi 109

Ž

žaruljica pozornosti 4

žaruljica pripravnosti 4

žaruljica za bežičnu vezu 4

žaruljice

- Bežična veza 4
- pozornost 4
- pripravnost 4
- svjetlosni signali žaruljica 67

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q5912-90960